

Chronique

DCF-Funkwecker



Bedienungsanleitung

CK 1720 | CK 1720-4



Allgemeines

Über diese Anleitung



Diese Bedienungsanleitung beschreibt den sicheren Umgang und die Pflege des Artikels.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder Schäden am Artikel führen.



Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display.

Zeichenerklärung



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort **GEFAHR** warnt vor schweren Verletzungen.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen mittleren und leichten Grades.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort **HINWEIS** warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol kennzeichnet zusätzliche Informationen und allgemeine Hinweise.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Sicherheit	5
Konformitätserklärung	9
Auf einen Blick (Lieferumfang)	10
Lieferumfang	12
Inbetriebnahme	12
Zeitsignal empfangen.....	13
Zeitzeichensender DCF77	17
Wecken.....	19
Sonstige Funktionen	21
Reinigen.....	22
Störung und Abhilfe	23
Technische Daten.....	23
Garantie	24

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Funkwecker empfängt sein Zeitzeichen vom deutschen Zeitzeichensender DCF77. Der Wecker ist ausschließlich für den Privatgebrauch in trockenen Innenräumen konzipiert.

Sicherheit

- Dieser Artikel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen

nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Artikel und Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren. Falls eine Batterie verschluckt wurde, sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder von Verpackungsmaterial fernhalten. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr.

GEFAHR von Brand/Verbrennung und/oder Explosion

- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Batterie nur durch denselben oder gleichwertigen Batterietyp ersetzen. „Technische Daten“ beachten.
- Batterien dürfen nicht geladen, mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinander genommen,

ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Ansonsten erhöhte Explosions- und Auslaufgefahr, außerdem können Gase entweichen!

- Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ausspülen und umgehend Arzt aufsuchen.

VORSICHT vor Sachschäden

- Wecker vor starken Stößen, Erschütterungen und Feuchtigkeit schützen.
- Batterien aus dem Artikel nehmen, wenn diese verbraucht ist oder Wecker länger nicht benutzt werden soll. Vermeidet Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Beim Einsetzen und Wechseln der Batterien auf die richtige Polarität (+/-) achten.

- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, indem diese z. B. auf Heizkörpern oder unter direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. Erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen reinigen.
- Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden.
- Keine Änderungen an dem Artikel vornehmen. Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen lassen. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können erhebliche Gefährdungen für den Benutzer verursachen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Waagen-Schmitt GmbH, dass der DCF-Funkwecker CK 1720/CK / 1720-4 den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:


www.ade-germany.de/doc

Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, falls an dem Gerät eine nicht mit uns abgestimmte Änderung vorgenommen wurde.


Hamburg, Juli 2018
Waagen-Schmitt GmbH



Auf einen Blick (Lieferumfang)

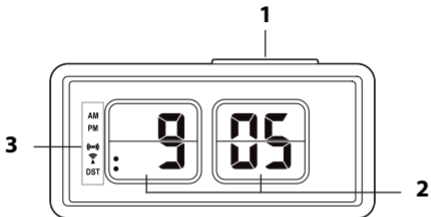


- 1 Taste SNZ/LIGHT
- 2 Display
- 3 Funktionssymbole: Ist eine Funktion aktiv, wird ein Punkt • daneben angezeigt.
AM/PM: 12-Stunden-Zeitformat
🔊 Weckfunktion
📶 Funkverbindung zum Zeitzeichensender,
DST Sommerzeit

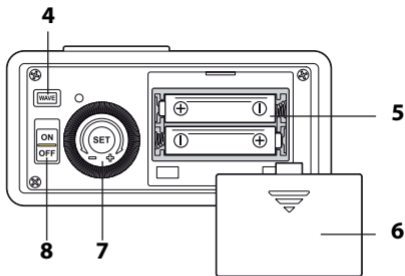

- 4 Taste WAVE
- 5 Batteriefach für 2x LR6 (AA), 1,5 V
- 7 Batteriefachdeckel
- 8 Einstellknopf SET
- 9 Weckfunktion ON/OFF

Lieferumfang

- Funkwecker
- Batterie Typ LR6 (AA), 1,5 V  (2x)
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Für den Gebrauch benötigen Sie zwei Batterien des Typs LR6 (AA), 1,5 V.

1. Batteriefachdeckel nach unten abschieben.
2. Batterien so einlegen, wie auf dem Boden des Batteriefachs abgebildet. Richtige Polarität (+/-) beachten.
3. Batteriefachdeckel wieder aufsetzen und nach oben schieben. Batteriefachdeckel muss hörbar einrasten.

Sobald die Batterien eingelegt sind, schaltet der Wecker auf Empfang, siehe nächstes Kapitel.

Hinweise zum Batterienwechsel:

- Nur den Batterietyp verwenden, der in den „Technischen Daten“ angegeben ist.
- Immer alle Batterien austauschen.
- Alte Batterien umweltgerecht entsorgen, siehe „Entsorgen“.

Zeitsignal empfangen

Wenn die Batterien eingelegt sind, wird das Display kurz beleuchtet und mehrere Pieptöne ertönen.



Danach schaltet das Gerät auf Empfang; Sie erkennen das am blinkenden Punkt neben dem Funkmast-Symbol.

Sobald das Zeitsignal in ausreichender Stärke empfangen wurde, wird im Display die Uhrzeit angezeigt und der Punkt neben dem Funkmast-Symbol wird dauerhaft angezeigt.


Der Funkwecker schaltet ab sofort mehrmals in


jeder Nacht automatisch auf Empfang. Dabei wird die angezeigte Zeit mit der vom Zeitzeichen-Sender empfangenen verglichen und ggf. korrigiert. Wurde kein ausreichend starkes Signal empfangen, bricht der Funkwecker nach einigen Minuten den Empfangsvorgang ab (kein Punkt neben dem Funkmast-Symbol).

In diesem Fall:

- Prüfen, ob der Standort des Funkweckers geeignet ist, siehe „Hinweise für guten Empfang“.
- Funkübertragung ggf. manuell starten.
- Uhrzeit ggf. manuell einstellen.

Funkübertragung manuell starten

Wird neben dem Funkmast-Symbol  kein Punkt mehr angezeigt, werden die Funksignale des Zeitzeichen-Senders nicht mehr empfangen. Die Uhrzeit-Anzeige läuft dennoch präzise weiter.

- Taste WAVE kurz drücken.
- War der Empfang nicht erfolgreich, wird der Punkt neben dem Funkmast-Symbol  nach einigen Minuten ausgeblendet und die Uhrzeit im Display läuft normal weiter.
- Bei erfolgreichem Empfang stellt sich der Funkwecker auf die Uhrzeit des Zeitzeichen-Senders ein. Haben Sie bereits eine manuelle Zeiteinstellung vorgenommen, wird diese automatisch angepasst.

Uhrzeit manuell einstellen



Wenn zwischen zwei Tastendrücken mehr als ca. 20 Sekunden liegen, wird der Einstellvorgang automatisch beendet.

1. Einstellknopf SET drücken, bis im Display „24 Hr“ angezeigt wird.
2. Durch Drehen von SET (+ / -) das gewünschte Zeitformat wählen („12 Hr“

oder „24 Hr“).

3. SET drücken.
4. Durch Drehen von SET (+ / -) gewünschte Zeit-Einstellung wählen. Für fast alle Staaten in Europa ist „00“ die richtige Einstellung.
5. SET drücken.
6. Weiter vorgehen, wie beschrieben um nacheinander
 - Stundenzzeit und danach die
 - Minutenzeit einzustellen.

Sobald in der rechten unteren Ecke der Punkt blinkt (= Sekunderzeiger-Funktion), ist der Einstellvorgang beendet.

Hinweise für guten Empfang

- Funkwecker möglichst in Fensternähe aufstellen.
- Abstand zu Fernsehgeräten, Computern und Monitoren halten. Auch Basisstationen von schnurlosen Telefonen sollten sich

nicht in unmittelbarer Nähe des Weckers befinden.

- Während der Nachtstunden ist der Empfang meistens besser. Falls der Wecker tagsüber keinen Empfang hatte, kann es gut sein, dass das Signal in den Nachtstunden sofort und in voller Stärke empfangen wird.
- Das Wetter, z. B. ein starkes Gewitter, kann Empfangsstörungen verursachen.
- Es kann gelegentlich zu kurzzeitigen Abschaltungen des Senders kommen, z. B. wegen Wartungsarbeiten.

Zeitzeichensender DCF77

Dieser Funkwecker erhält seine Funksignale vom Zeitzeichensender DCF77. Dieser strahlt auf seiner Langwellenfrequenz von 77,5 kHz die genaue und offizielle Uhrzeit der Bundesrepublik Deutschland aus. Der Sender steht in

Mainflingen bei Frankfurt am Main und versorgt mit seiner Reichweite von bis zu 2000 km die meisten funkgesteuerten Uhren West-Europas mit den erforderlichen Funksignalen. Sobald der Funkwecker von der Batterie mit Strom versorgt wird, schaltet er auf Empfang und sucht das Signal vom Sender DCF77. Wurde das Zeitsignal in ausreichender Stärke empfangen, stellen sich die Zeiger auf die korrekte Uhrzeit. Der Funkwecker schaltet sich mehrmals täglich ein und synchronisiert die Uhrzeit mit dem Funksignal vom Sender DCF77.


Im Falle eines Nicht-Empfangs, z. B. bei einem starken Gewitter, läuft das Gerät präzise weiter und schaltet dann zur nächsten vorgesehenen Zeit wieder automatisch auf Empfang.

Wecken

Weckzeit einstellen



Wenn zwischen zwei Tastendrücken mehr als ca. 20 Sekunden liegen, wird der Einstellvorgang automatisch beendet.

1. Schiebeschalter für die Weckfunktion nach oben auf ON schieben.
Neben  wird ein Punkt angezeigt.
2. Einstellknopf SET drücken.
3. Durch Drehen von SET (+ / -) die gewünschte Weckstunde einstellen.
4. Erneut SET drücken.
5. Durch Drehen von SET (+ / -) gewünschte Weckminute einstellen.

Geweckt werden

Zur eingestellten Zeit werden Sie von einem Wecksignal geweckt, wobei das Signal mit

zunehmender Weckdauer immer intensiver wird.

Autostopp-Funktion


Wenn Sie keine Taste drücken, schaltet sich der Alarm nach ca. 1 Minute automatisch aus. Nach 24 Stunden wird der Alarm erneut ausgelöst.

Weckwiederholung (Snooze-Funktion)

- 1x die Taste SNZ/LIGHT drücken, wenn das Wecksignal ertönt.

Nach ca. 5 Minuten schaltet sich das Gerät wieder ein und weckt Sie erneut. Dieser Vorgang kann mehrfach wiederholt werden.

Weckfunktion ausschalten

- Schiebeschalter für die Weckfunktion nach unten auf OFF schieben.
Der Punkt neben  erlischt.

Sonstige Funktionen

Display beleuchten

- Taste SNZ/LIGHT drücken, um Displaybeleuchtung für ca. 8 Sekunden einzuschalten.

Zwischen Sommer- und Winterzeit umstellen

Das Umstellen von Sommer- auf Winterzeit bzw. umgekehrt erfolgt bei gutem Zeitsignal-Empfang automatisch. Ist die Sommerzeit aktiv, wird neben DST ein Punkt angezeigt.

Funkwecker auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie den Funkwecker auf seinen Auslieferungszustand zurück, wenn im Display ungewöhnliche bzw. offensichtlich falsche Werte angezeigt werden.

1. Batterien aus dem Batteriefach nehmen und einen Moment warten.
2. Batterien wieder einlegen.
Richtige Polarität (+/-) beachten.
3. Weiter vorgehen, wie im Kapitel „Zeitsignal empfangen“ beschrieben.

Reinigen



Wecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Keine harten, kratzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

- Wecker bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch entstauben oder mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

Störung und Abhilfe

Keine Funktion.

- Batterien leer oder falsch herum eingelegt?

Zeitversatz um genau eine Stunde.

- Wählen Sie bei der manuellen Zeiteinstellung den Wert „00“.

Technische Daten

Modell: DCF-Funkwecker CK 1720
(weiß), CK 1720-4 (grau)

Batterie: 2x LR6 (AA), 1,5 V 

Bemessungsstrom: < 20 mA

Messbereich: ca. -10 °C - 60 °C

Inverkehrbringer (keine Service-Adresse):

Waagen-Schmitt GmbH

Hammer Steindamm 27-29

22089 Hamburg, Germany

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Aus diesem Grund sind Design- und technische Änderungen jederzeit möglich.

Garantie

Die Firma Waagen-Schmitt GmbH garantiert für 3 Jahre ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln aufgrund Material- oder Fabrikationsfehlern durch Reparatur oder Austausch. Bitte geben Sie den Artikel im Garantiefall mit dem Kaufbeleg (unter Angabe des Reklamationsgrundes) an Ihren Händler zurück.

Entsorgen

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Artikel entsorgen

Entsorgen Sie den Artikel entsprechend der Vorschriften, die in Ihrem Land gelten.



Geräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Am Ende seiner Lebensdauer ist der Artikel einer geordneten Entsorgung zuzuführen.



Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll

Alle Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle der Gemeinde, des Stadtteils oder im Handel abgegeben werden. Dadurch können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.

