

ADE

Aktivitätstracker AM 1800/1801 FITvigo

Activity Tracker | Pulsera de actividad | Traceur d'activité
Braccialetto attività | Kontroler aktywności



FITvigo



Deutsch

English

Español

Français

Italiano

Polski

Bedienungsanleitung

Operating instructions | Instrucciones de operación | Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso | Instrukcja obsługi



Liebe Kundin, lieber Kunde !

Sie haben sich für den Kauf eines Produkts des FITvigo Programms von ADE entschieden: Aktivitätstracker, Personen- und Analysewaagen sowie Blutdruckmessgeräte mit Bluetooth-Funktion, die mit der kostenlosen FITvigo App verbunden werden können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem FITvigo Produkt.

Ihr ADE Team

Allgemeines

Über diese Anleitung



Diese Bedienungsanleitung beschreibt den sicheren Umgang und die Pflege des Artikels. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder Schäden am Artikel führen.

Zeichenerklärung



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort **GEFAHR** warnt vor schweren Verletzungen.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen mittleren und leichten Grades.



Dieses Symbol in Verbindung mit dem Wort **HINWEIS** warnt vor Sachschäden.



Dieses Symbol kennzeichnet zusätzliche Informationen und allgemeine Hinweise.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines.....	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheit.....	4
Lieferumfang.....	4
Auf einen Blick	5
Mögliche Display-Anzeigen/Funktionen	5
Das bietet Ihr Aktivitätstracker	6
Inbetriebnahme	6
Akku laden.....	6
App herunterladen und installieren.....	6
Gerät mit der App verbinden (Pairing).....	7
Gebrauch.....	7
Aktivitätstracker anlegen	7
Display aktivieren	7
Navigieren	8
Grundbedienung	8
Funktionen nutzen	9
Aktivitätsdaten messen	9
Puls messen	9
Schlafüberwachung.....	9
Smart Notifications nutzen (Message-Funktion).....	10
Sport-Modi nutzen.....	10
Weckfunktion nutzen.....	11
Erinnerungen einstellen	11
Inaktivitätsalarm	11
Smartphone suchen	12
Reinigen.....	12
Störung / Abhilfe	12
Technische Daten	13
Konformitätserklärung	13
Garantie.....	14
Entsorgen	14

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Aktivitätstracker dient zur Überwachung Ihrer sportlichen Aktivitäten.

Der Aktivitätstracker ist ausschließlich für den Gebrauch im privaten Umfeld konzipiert und nicht für eine medizinische oder sportmedizinische Nutzung geeignet.

Personen mit tragbaren oder implantierten medizinisch-elektronischen Geräten wie einem Herzschrittmacher sollten den Aktivitätstracker nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt verwenden.

Sicherheit

- Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Artikel und Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Achten Sie auch darauf, dass der Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt wird.

VORSICHT vor Sachschäden

- Der Aktivitätstracker ist wasserdicht gemäß Schutzart IP67. Vermeiden Sie aber warmes Wasser.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können erhebliche Gefährdungen für den Benutzer verursachen.

Lieferumfang

- Aktivitätstracker
- Quick-Start-Guide
- Ausführliche Bedienungsanleitung (zum Download)



Die App „FITvigo“ können Sie kostenlos aus dem Internet herunterladen, siehe „App installieren“.

Auf einen Blick



- | | |
|---|---------------------|
| 1 | elastisches Armband |
| 2 | Display |
| 3 | Tracker-Modul |
| 4 | Armband-Verschluss |

Mögliche Display-Anzeigen/Funktionen

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Ausschalten		Trainingsmodus
	Uhrzeit		Start
	Datum		Stop
	Wochentag		Inaktivitätsalarm
	Anzahl Schritte		Rufnummeranzeige
	Kalorienverbrauch		Nachricht
	Entfernung		Smartphone suchen
	Pulsfrequenz		Uhrzeitformat
	Funktionseinstellung		Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
	Wecker		
	Erinnerungen		


Das bietet Ihr Aktivitätstracker

Folgende Funktionen bzw. Anzeigen bietet Ihnen Ihr neuer Aktivitätstracker:

- Uhrzeit
- Datum
- Tagesaktivität mit folgenden Details: Schrittzahl, zurückgelegte Entfernung (miles/km), verbrauchte Kalorien (Kcal), Puls
- Anzeige der Werte auf dem Display und in der FITvigo App
- Schlafüberwachung
- Weckfunktion
- Erinnerungsfunktion
- Smart Notifications (Message-Funktion)
- Sport-Modi
- Inaktivitätsalarm
- Smartphone-Suchfunktion mit der FITvigo App

Inbetriebnahme

Akku laden

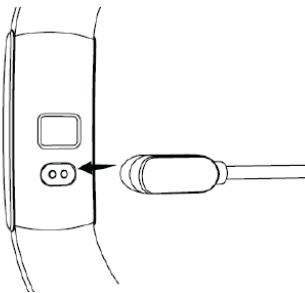

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Aktivitätstracker.
2. Stecken Sie den USB-Anschluss des Ladekabels in die USB-Buchse eines Computers (PC, Tablet, Notebook) oder eines USB-Ladegerätes.

Beachten Sie beim Einstecken die Kontakte des USB-Anschlusses sowie die Ladeanzeige im Display. Ladezeit vor dem ersten Gebrauch: ca. 45 Minuten.

App herunterladen und installieren

App installieren

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem Internet verbunden ist.
2. Laden Sie die FITvigo App im Apple App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) herunter.



- Je nach Einstellungen des Smartphones können für die Internetverbindung oder Datenübertragung zusätzliche Kosten anfallen.
- Die FITvigo App selbst ist kostenlos.
- Wir empfehlen den Download über ein WLAN-Netzwerk.

Gerät mit der App verbinden (Pairing)


1. Platzieren Sie Ihr Smartphone und den Aktivitätstracker dicht beieinander.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
3. Starten Sie die „FITvigo“ App und folgen Sie den Anweisungen.
Beachten Sie die angezeigten Informationen und Erläuterungen.

Nach kurzer Zeit ist der Aktivitätstracker mit der FITvigo App verbunden.

Gebrauch

Aktivitätstracker anlegen

Tragen Sie den Aktivitätstracker wie gezeigt:

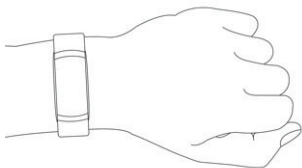


- Legen Sie das Armband so an, dass der Aktivitätstracker angenehm zu tragen ist.
- Die Blutzirkulation darf nicht abgeschnürt werden.
- Bei Bewegung, z. B. beim Laufen und insbesondere bei der Pulsmessung, muss der Aktivitätstracker gut anliegen.

Display aktivieren

Voraussetzung: Der Tracker ist bereits eingeschaltet.

- Drücken Sie ca. 3 Sekunden auf das Display, um den Tracker einzuschalten.

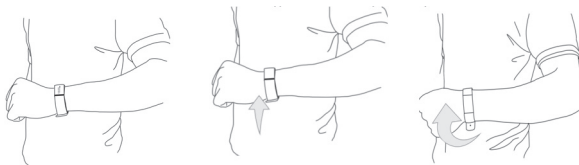

Um das ausgeschaltete Display zu aktivieren:


- Berühren Sie das Display oder
- heben Sie den Arm oder
- drehen Sie den Aktivitätstracker am Handgelenk.



Bei geringer Akku-Ladung wird die automatische Aktivierung des Displays über „Arm heben“ oder „Handgelenk drehen“ deaktiviert. Dadurch wird Energie gespart und die Akku-Laufzeit verlängert. Aktivieren Sie in diesem Fall das Display, indem Sie es berühren.

Navigieren

- Display-Inhalte und Funktionen aufrufen:

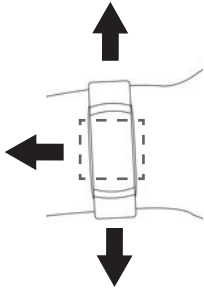

Displaybewegung



Wischen

- um die Menü-Ebene zu wechseln

Tippen

- um Funktionen aufzurufen

Hinweis:

Abhängig von der gewählten Funktion, stehen nicht immer alle „Bewegungsachsen“ zur Verfügung.

Grundbedienung

Einschalten

- ca. 3 Sekunden auf das Display drücken.

Ausschalten

-  auswählen, dann durch Tippen  auswählen und länger gedrückt halten.

Bedienebene auswählen

- Display-Anzeige nach oben oder unten wischen.

Funktionen in einer Bedienebene aufrufen

- Auf das Display tippen.



Eine Ebene zurückgehen

- Auf dem Display nach oben wischen.

Funktion auswählen/Einstellung bestätigen




- Etwas länger auf das Display drücken. Zusätzliche Vibration bestätigt die erfolgreiche Auswahl.

Uhrzeitformat auswählen

-  auswählen, dann durch Tippen  auswählen und länger gedrückt halten.
- Durch Tippen gewünschtes Uhrzeitformat auswählen und länger gedrückt halten.

Funktionen nutzen

Aktivitätsdaten messen


- Uhrzeit anzeigen und wiederholt tippen. Nacheinander werden angezeigt:
 - Anzahl der Schritte 
 - verbrauchte Kalorien 
 - zurückgelegte Entfernung 

Puls messen



- Der Puls wird regelmäßig automatisch gemessen und die Durchschnittswerte werden in 10-Minuten-Intervallen an die FITvigo App übertragen.
- Der Aktivitätstracker erkennt **nicht**, dass er nicht getragen wird. Die automatische Pulsmessung wird daher weiter durchgeführt. Um fehlerhafte Pulsdaten zu vermeiden, schalten Sie den Aktivitätstracker bei Ablegen des Geräts bitte aus (siehe „Grundbedienung“).

Um eine manuelle Pulsmessung durchzuführen:

- Uhrzeit anzeigen und wiederholt tippen, bis im Display  angezeigt wird. Nach einigen Sekunden wird der gemessene Wert angezeigt.


Schlafüberwachung

Die Schlafüberwachung muss nicht manuell aktiviert werden. Der Aktivitätstracker erkennt zwischen 20 Uhr abends und 9 Uhr morgens automatisch, ob Sie schlafen.

Das bedeutet nicht, dass Sie nicht auch länger als 9 Uhr schlafen können, für die Schlafüberwachung muss der Schlaf lediglich in diesem Zeitfenster beginnen.

Beginnt der Schlaf außerhalb dieser Zeit, kann er nicht erfasst werden.

Smart Notifications nutzen (Message-Funktion)

Sofern Sie der FITvigo App die entsprechenden Berechtigungen dafür erteilt haben, erkennt der Tracker wenn Sie über Ihr Smartphone Nachrichten erhalten, z.B. via WhatsApp oder Facebook, und vibriert. Außerdem wird im Display über der Uhrzeit  angezeigt.


Um die Nachrichten zu lesen:

-  auswählen, dann durch Tippen durch die angezeigten Nachrichten blättern.


Um die Nachricht zu löschen:

- Zu löschende Nachricht auswählen und auf das Display drücken, bis der Tracker vibriert.

Beachten Sie:


- Es wird nur Text angezeigt.
- Haben Sie alle Nachrichten gelesen, erlischt das -Symbol.
- Ob und welche Messenger-Nachrichten angezeigt werden, ist abhängig von den Einstellungen Ihres Smartphones und Ihren Freigaben in der FITvigo App.

Sofern Sie der FITvigo App den Zugriff erlaubt haben, erscheinen auch Telefonanrufe auf Ihrem Tracker:

- Neben dem Anruf-Symbol  erscheint die Telefonnummer des Anrufers und der Tracker vibriert.
- Durch längeres Drücken auf das Display können Sie den Anruf bei Bedarf über den Tracker ablehnen.

Sport-Modi nutzen

Der Tracker bietet unterschiedliche Sport-Modi. Wählen Sie denjenigen aus, der Ihrer Sportart entspricht bzw. am besten zu ihr passt.

1.  auswählen, dann durch Tippen die passende Sportart auswählen.
2. Einige Sekunden auf das Display drücken, um Messung zu starten.
3. Mit der sportlichen Übung beginnen.
4. Bei Ende der sportlichen Übung Messung durch längeres Drücken auf das Display stoppen.

Danach erhalten Sie eine Zusammenfassung aller Fitness-Werte angezeigt (Puls, Kalorienverbrauch etc.). Anschließend wird die Anzeige gelöscht.



Bereits während der laufenden Messung können Sie sich durch Tippen auf das Display jeweils die unterschiedlichen Fitness-Werte anzeigen lassen.

Weckfunktion nutzen

Die Weckfunktion wird über die FITvigo App eingestellt.

1. FITvigo App starten.
2. In der rechten, unteren Ecke auf **Wecker anzeigen** tippen.
3. Am unteren Rand auf **Wecker hinzufügen** tippen.
4. Auf **Weckzeit einstellen** tippen.
5. Uhrzeit eingeben und auf **OK** tippen.
6. Gewünschte Wecktage durch Ankreuzen auswählen.
7. Auf **Wecker 1 speichern** tippen.

Die Daten werden an den Tracker übertragen

8. Auf **Fertig** tippen.

Zur eingestellten Zeit werden Sie an dem ausgewählten Tag durch das Vibrieren des Trackers geweckt.

Außerdem wird im Display die Uhrzeit und das Wecksymbol  angezeigt.

- Auf das Display tippen, um die Anzeige zu löschen.

Erinnerungen einstellen

Die Erinnerungsfunktion wird über die FITvigo App eingestellt.

Die Erinnerung selbst erfolgt über das Vibrieren des Trackers, außerdem erhalten Sie einen Text angezeigt, den Sie selber eingeben können.

1. FITvigo App starten.
2. In der linken, oberen Ecke auf das Glockensymbol tippen.
3. Auf **Neue Erinnerung hinzufügen** tippen.
4. Im Eingabefeld gewünschten Erinnerungstext kurz und prägnant eingeben.
5. Tag und Uhrzeit einstellen.
6. Abschließend erneut auf **Neue Erinnerung hinzufügen** tippen.

Zur eingestellten Uhrzeit am eingestellten Tag vibriert der Tracker und Sie erhalten den eingegeben Text angezeigt.



Inaktivitätsalarm

Wenn Sie in der Zeit zwischen 9 Uhr morgens und 20 Uhr abends innerhalb einer Zeitstunde weniger als 100 Schritte gehen, werden Sie vom Aktivitätstracker an die notwendige Bewegung erinnert:

Der Tracker vibriert und zeigt im Display das Symbol für Inaktivität .

Smartphone suchen

Mit dieser Funktionen können Sie Ihr Smartphone leichter finden.

-  auswählen, dann durch Tippen  auswählen und länger gedrückt halten. Ihr Smartphone beginnt zu klingeln (abhängig von den Einstellungen Ihres Smartphoneherstellers).

Reinigen



HINWEIS vor Sachschaden

- Tauchen Sie den Tracker nicht in andere Flüssigkeiten als Wasser (wasserdicht nach Schutzart IP67).
- Verwenden Sie keinesfalls harte, kratzende oder scheuernde Reinigungsmittel o. Ä., um den Tracker zu reinigen. Hierbei könnte die Oberfläche zerkratzen.
- Wischen Sie den Tracker bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch ab.

Störung/Abhilfe

Störung	Mögliche Ursache
<ul style="list-style-type: none">▪ Keine Funktion/Display-Anzeige.▪ Aktivitätstracker schaltet ab.	<ul style="list-style-type: none">▪ Akku voll aufgeladen?
<ul style="list-style-type: none">▪ Offensichtlich falsche Mess-Ergebnisse.▪ Großer Unterschied zwischen den letzten Messungen.	<ul style="list-style-type: none">▪ Sie sind weniger als 10 Schritte gegangen.▪ Sie rutschen über den Boden oder haben Pantoffeln an den Füßen.
<ul style="list-style-type: none">▪ Fehlermeldung bei Kopplungsversuch im Display.▪ Datenübertragung ist fehlgeschlagen.	<ul style="list-style-type: none">▪ Ist bei Ihrem Smartphone Bluetooth aktiviert?▪ Ist die FITvigo App aktiviert?▪ War der Abstand zwischen Tracker und Smartphone zu groß? Max. zulässiger Abstand bei Bluetooth: ca. 10 m.
<ul style="list-style-type: none">▪ Tracker wird in der App als verbunden angezeigt, aber es erfolgt auch nach mehreren Minuten keine Datenübertragung.	<ul style="list-style-type: none">▪ Prüfen Sie, ob der Tracker auch in den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones als verbunden angezeigt wird. Starten Sie ggf. über das Smartphone die manuelle Verbindung zum Tracker.



Weitere Fragen und Antworten finden Sie auch im Internet unter www.fitvigo.de/support.

Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie weiterführende Fragen ?
Dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail an:
support@fitvigo.de

Technische Daten

Akku:	Lithium Akku mit 55 mAh
Schutzart:	IP67
Temperaturbereich:	-20 bis 60 °C
Bluetooth kompatibel:	ab Version 4.0
Sendefrequenz:	2,4 GHz
max. Sendeleistung:	0 dBm
Inverkehrbringer (keine Service-Adresse):	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Hamburg, Germany

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt und verbessert.
Aus diesem Grund sind Design- und technische Änderungen jederzeit möglich.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Waagen-Schmitt GmbH, dass die elektronischen Aktivitätstracker AM 1800 und AM 1801 den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entsprechen.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.ade-germany.de/doc

Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, falls an dem Gerät eine nicht mit uns abgestimmte Änderung vorgenommen wurde.

Hamburg, März 2018
Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany



Garantie

Die Firma Waagen-Schmitt GmbH garantiert für 2 Jahre ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern durch Reparatur oder Austausch.

Bitte geben Sie den Artikel im Garantiefall mit dem Kaufbeleg (unter Angabe des Reklamationsgrundes) an Ihren Händler zurück.

Entsorgen

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Artikel entsorgen

Entsorgen Sie den Artikel entsprechend der Vorschriften, die in Ihrem Land gelten.



Geräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden

Am Ende seiner Lebensdauer ist der Artikel einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll

Alle Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle der Gemeinde, des Stadtteils oder im Handel abgegeben werden. Dadurch können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.

Dear Customer!

You have chosen to purchase a product from the FITvigo program from ADE: Activity trackers, bathroom and analyser scales, as well as blood pressure monitors with Bluetooth functionality, which can be connected to the free FITvigo app.

We hope you enjoy your FITvigo product.

Your ADE Team

General Information

About this manual



This operating manual describes how to safely use and care for your products. Keep this operating manual in a safe place in case you would like to refer to it later. If you pass this item on to someone else, pass on this manual as well.

Failure to observe the recommendations in this operating manual can lead to injuries or damage to your product.

Explanation of symbols



This symbol, combined with the word DANGER, warns against serious injury.



This symbol, combined with the word WARNING, warns against moderate and mild injuries.



This symbol, combined with the word NOTE, warns against material damage.



This symbol signifies additional information and general advice.

Table of Contents

General Information	16
Intended Use	18
Safety	18
Scope of Delivery	18
Overview	19
Possible display indications/functions	19
What your activity tracker offers	20
Start-up	20
Charging the battery	20
Downloading and installing the app	20
Connecting the device to the app (pairing)	21
Use	21
Wearing the activity tracker	21
Activating the display	21
Navigation	22
Basic operation	22
Using functions	23
Measuring activity data	23
Measuring heart rate	23
Sleep monitoring	23
Using smart notifications (message function)	24
Using sport modes	24
Using the alarm function	25
Setting reminders	25
Inactivity alert	25
Find-your-phone-function	26
Cleaning	26
Fault/Remedy	26
Technical Data	27
Declaration of Conformity	27
Guarantee	28
Disposal	28

Intended Use

The activity tracker is used to monitor your sporting activities.

The activity tracker is designed exclusively for use in the private sphere and is not suitable for medical or sports medicine use.

Persons with portable or implanted medical electronic devices such as a cardiac pacemaker should use the activity tracker only after consultation with the attending physician.

Safety

- Children must not play with the item.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children, unless they are 8 years of age or older and are being supervised.

DANGER for children

- Keep children away from the item and packaging materials. Risk of choking if swallowed. Also beware that children do not pull the packaging material over their heads.

BEWARE of material damage

- The activity tracker is water-proof according to protection type IP67. However, avoid warm water.
- Do not make any modifications to the item. Only allow repairs to be carried out at a specialist workshop. Repairs carried out incorrectly can considerably endanger the user.

Scope of Delivery

- Activity Tracker
- Quick start guide
- Detailed manual (for download)



You can download the “FITvigo” app for free from the internet, see “Install App”.

Overview



- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Elastic wristband |
| 2 | Display |
| 3 | Tracker module |
| 4 | Wristband buckle |

Possible display indications/functions

Symbol	Function	Symbol	Function
	Switching off		Training mode
	Time		Start
	Date		Stop
	Day of the week		Inactivity alert
	Number of steps		Incoming call, caller ID, call rejection
	Calorie consumption		Messages
	Distance		Find your phone
	Pulse rate		Time format
	Function setting		Reset to factory settings
	Alarm		
	Calendar / Reminders		


What your activity tracker offers

Your activity tracker offers you the following functions or indications:

- Time
- Date
- Daily activity with the following details: number of steps, distance covered (miles/km), calories burned (Kcal), heart rate
- The values are shown on the display and in the FITvigo app
- Sleep monitoring
- Alarm
- Reminder function
- Smart notifications (message function)
- Sport modes
- Inactivity alert
- Smartphone search function using FITvigo app

Start-up

Charging the battery

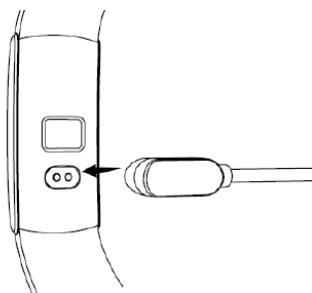

1. Connect the charging cable to the activity tracker.
2. Insert the USB port of the charging cable into the USB port of a computer (PC, tablet, notebook) or a USB charger.

Check the contacts of the USB port and the charging indicator in the display. Charging time before first use: approx. 45 minutes.

Downloading and installing the app

Install app

1. Make sure that your smartphone is connected to the internet.
2. Download the "FITvigo" app in the Apple app store (iOS) or Google Play store (Android).



- Depending on the settings of your smartphone, additional costs may be incurred for the internet connection or data transfer.
- The FITvigo app itself is free.
- We recommend downloading over a wireless network.

Connecting the device to the app (pairing)

1. Place your smartphone and activity tracker close together.
2. Activate Bluetooth on your smartphone.
3. Start the "FITvigo" app and follow the instructions.


Pay attention to the information and explanations displayed.

The activity tracker will be connected to the FITvigo app after a short while.

Use

Wearing the activity tracker

Wear the activity tracker as shown:

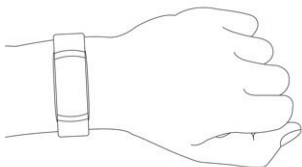


- Put on the strap in such a way that the activity tracker is comfortable to wear.
- Blood circulation must not be restricted.
- During movement, e.g. when running and especially during pulse measurement, the activity tracker must be well-fitted.

Activating the display

Requirement: The tracker is already switched on.

- Press on the display for about 3 seconds to switch on the tracker.

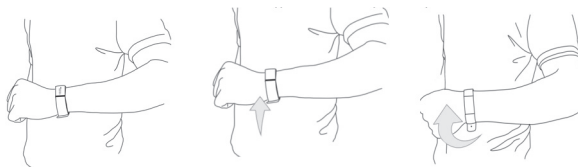

To activate the deactivated display:


- Touch the display or
- lift your arm or
- rotate the activity tracker on your wrist.



When the battery is weak, automatic activation of the display by "lifting the arm" or "rotating on the wrist" is inactive. Thereby, power is saved and battery life extended. In this case, activate the display by touching it.

Navigation

- Viewing display contents and functions:

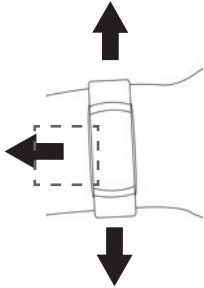

Display actions



Swipe

- to change the menu level

Tap

- to view the functions

Note:



Depending on the selected function, not all "motion axes" are available.

Basic operation

Switching on

- Press the display for approx. 3 seconds.

Switching off

- Select , then tap and hold .

Selecting the operating level

- Swipe the display up or down.

Viewing functions in an operating level

- Tap the display.



Going back one level

- Swipe upwards on the display.

Selecting a function/Confirming a setting




- Press and hold the display. An additional vibration confirms the successful selection.

Selecting time format

- Select , then tap and hold .
- Tap to select the desired time format and then press and hold the display to confirm the selection.

Using functions

Measuring activity data


- Display the time and tap repeatedly. Data displayed in succession:
 - Number of steps 
 - Calorie consumption 
 - Distance covered 

Measuring heart rate



- The heart rate is automatically measured on a regular basis and average values are transferred to FITvigo app in 10 minute intervals.
- The activity tracker does **not** recognise if it isn't worn. Hence the automatic pulse measuring will be performed continuously. In order to avoid faulty pulse data, please switch off your activity tracker as soon as you stop wearing it (see „Basic operation“).

To measure the heart rate manually:

- Display the time and tap repeatedly until  appears on the display. After a few seconds, the measured value will be displayed on the display.

Sleep monitoring

The sleep monitoring must not be activated manually. The activity tracker automatically detects whether you are sleeping in the period from 8 p.m. to 9 a.m.

This does not mean that you cannot sleep longer than 9 a.m., but you must go to sleep within this timeframe for sleep monitoring to begin.

If you go to sleep outside of this time, it will not be registered.

Using smart notifications (message function)

If access is granted to the FITvigo app, the tracker detects if you receive messages on your smartphone, e.g. on WhatsApp or Facebook messenger, and vibrates.

In addition  is indicated on the display above the time.


To read messages:

- Select , then scroll through the displayed messages by tapping.


To delete a message:

- Select the message to be deleted and press the display until the tracker vibrates.

Pay attention to the following:


- Only text is displayed.
- Once you have read all messages, the  symbol disappears.
- Whether and which messenger messages are displayed, depends on the settings of your smartphone and permissions in the FITvigo app.

If access is granted to the FITvigo, phone calls will also appear on your tracker:

- Next to the call symbol  a phone number of the caller appears and the tracker vibrates.
- Press and hold the display to reject the call on the tracker if needed.

Using sport modes

The tracker offers a variety of sport modes. Select the one that corresponds to your kind of sport or suits you the best.

1. Select , select the desired sport mode by tapping.
2. Press on the display for several seconds to start the measurement.
3. Begin the workout.
4. Press and hold the display to stop the measurement at the end of the workout.

After that you will be shown a summary of all fitness values (heart rate, calorie consumption etc.). If you swipe the display, the summary vanishes.



By tapping the display you can view the different fitness values already in the course of the measurement.

Using the alarm function

The alarm function is set via the FITvigo app.

1. Start the FITvigo app.
2. Tap **Show alarm** in the lower right hand corner.
3. Tap **Add alarm** at the bottom edge.
4. Tap **Set alarm time**.
5. Specify the time and tap **OK**.
6. Tick to select the desired alarm day.
7. Tap **Save alarm 1**.

The data will be transferred to the tracker.

8. Tap **Done**.

The tracker will wake you up at the set time on the selected day by vibration.

In addition the time and alarm symbol  will be shown on the display.

- Tap the display to delete the indicated data.

Setting reminders

The reminder function is set via the FITvigo app.


The reminder itself occurs by vibration of the tracker. In addition a text is displayed, which you can enter yourself.

1. Start the FITvigo app.
2. Tap the bell symbol in the upper left hand corner.
3. Tap **Add new reminder**.
4. Enter the desired reminder text into the input box in a brief and concise manner.
5. Set day and time.
6. Then tap again **Add new reminder**.

The tracker will vibrate and you will receive the entered text at the set time on the selected day.



Inactivity alert

If you make less than 100 steps within an hour in the period between 9 a.m. and 8 p.m., you will be reminded by the activity tracker about necessary movement:

The tracker will vibrate and show the symbol of inactivity  in the display.

Find-your-phone-function

This function will help you to find your smartphone.

- Select , then tap and hold . Your smartphone starts ringing (depending on the settings of your smartphone manufacturer).

Cleaning



NOTE on material damage

- Do not immerse the tracker in liquids other than water (water-tightness rating IP67).
- Never use harsh or abrasive cleaning agents or the like to clean the tracker. If you do, the surface could be scratched.
- Using a soft, lightly dampened cloth, wipe the tracker clean as needed.

Fault/Remedy

Fault	Possible Cause
<ul style="list-style-type: none">▪ No function/display indication.▪ Activity tracker switches off.	<ul style="list-style-type: none">▪ Is the battery completely charged?
<ul style="list-style-type: none">▪ Apparently incorrect measurement results.▪ Large difference between the last measurements.	<ul style="list-style-type: none">▪ You have gone fewer than 10 steps.▪ You're sliding across the floor or are wearing slippers on your feet.
<ul style="list-style-type: none">▪ Error message on the display when pairing.▪ Data transmission has failed.	<ul style="list-style-type: none">▪ Has Bluetooth been activated on your smartphone?▪ Is the FITvigo app active?▪ Was the distance between the tracker and smartphone too large? Max. permitted distance for Bluetooth: approx. 10 m.
<ul style="list-style-type: none">▪ The tracker is shown as connected in the app, but no data transfer occurs for several minutes.	<ul style="list-style-type: none">▪ Check whether the tracker is also displayed as connected in the Bluetooth settings of the smartphone. Manually confirm the pairing to the tracker via the smartphone if needed.



You will find further questions and answers on the internet at www.fitvigo.de/support.

Do you need help or do you have additional questions?
Then please send us an e-mail to:
support@fitvigo.de

Technical Data

Battery:	Lithium battery with 55 mAh
Protection class:	IP67
Temperature range:	-20 to 60 °C
Bluetooth-compatible:	from version 4.0
Transmission frequency:	2.4 GHz
max. Transmission power:	0 dBm
Distributor (no service address):	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Hamburg, Germany

Our products are constantly being refined and improved.
For this reason, design and technical modifications are possible at any time.

Declaration of Conformity

Waagen-Schmitt GmbH hereby declares that the electronic activity trackers AM 1800 and AM 1801 comply with the directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.

The full text of the EU conformity declaration is available via the following Internet address: www.ade-germany.de/doc

The declaration loses its validity if modifications have been made to the device without our approval.

Hamburg, March 2018

Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany



Guarantee

The company Waagen-Schmitt GmbH guarantees for 2 years from the purchase date the cost-free rectification of defects on the basis of material or fabrication errors through repair or exchange.

In the event of a guarantee claim, please return the product with the proof of purchase (stipulating the reason for claim) to your dealer.

Disposal

Disposing of the packaging



Dispose of the packaging with similar materials. Put cardboard with waste paper, foil with recyclable materials.

Disposing of the product

Dispose of the product in accordance with the regulations that apply in your country.



Devices must not be disposed of in normal household waste

At the end of its life, the product must be disposed of in an appropriate way. In this way, valuable materials contained in the device will be recycled and the burden on the environment avoided. Hand in the old device at a collection point for electronic waste or at a recycling depot.

For more information, contact your local waste disposal firm or your local administrative body.



Recyclable and disposable batteries do not belong in household waste

All batteries must be handed in at a collection point in your community, suburb, or at the retailer. Such batteries can thus be disposed of in an environmentally friendly way.

¡Estimada/o cliente!

Se ha decidido por la compra de un producto del programa FITvigo de ADE: Pulseras de actividad, básculas personales y de análisis y tensiómetros con Bluetooth que pueden conectarse con la App gratuita FITvigo.

Le deseamos que disfrute de su producto FITvigo.

El equipo de ADE

Información general

Acerca de estas instrucciones



Este manual de instrucciones describe el manejo seguro y el cuidado del artículo. Conserve este manual de instrucciones por si necesita volver a consultarlas. Si le entrega el artículo a otra persona, acompáñelo también de estas instrucciones.

Si no se tienen en cuenta las recomendaciones de este manual de instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el artículo.

Explicación de símbolos



Este símbolo unido a la palabra PELIGRO advierte de heridas graves.



Este símbolo unido a la palabra ADVERTENCIA advierte de heridas de grado medio o leve.



Este símbolo unido a la palabra INDICACIÓN advierte de daños materiales.



Este símbolo significa información adicional e indicaciones generales.

Índice

Información general	30
Uso adecuado	32
Seguridad	32
Artículos incluidos en la entrega	32
De un vistazo	33
Funciones/Indicaciones posibles en la pantalla	33
La pulsera de actividad le ofrece	34
Puesta en funcionamiento	34
Carga de batería	34
Descargar e instalar la App	34
Conectar el aparato con la App (Sincronizar)	35
Utilización	35
Colocarse el la pulsera de actividad	35
Activar la pantalla	35
Navegar	36
Manejo básico	36
Utilizar las funciones	37
Medir los datos de actividad	37
Medir el pulso	37
Control del sueño	37
Utilizar las notificaciones inteligentes (función mensajes)	38
Uso de los modos deportivos	38
Utilizar la función despertador	39
Ajustar recordatorios	39
Alarma de inactividad	39
Buscar smartphone	40
Limpieza	40
Problema/Solución	40
Datos técnicos	41
Declaración de conformidad	42
Garantía	42
Eliminación	42

Uso adecuado

La pulsera de actividad sirve para controlar sus actividades deportivas.

La pulsera de actividad está concebida para usarse exclusivamente en el ámbito privado y no es apto para su uso médico o médico-deportivo.

Las personas con dispositivos médicos electrónicos portátiles o implantados, como un marcapasos, únicamente deben utilizar la pulsera de actividad después de haberlo consultado con su médico.

Seguridad

- Los niños no deben jugar con el artículo.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, salvo que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

RIESGOS para los niños

- Mantenga a los niños alejados del artículo y del material de embalaje. Existe el riesgo de asfixia por ingestión. Tenga cuidado de que no introduzcan la cabeza en la bolsa del embalaje.

PRECAUCIÓN por daños materiales

- La pulsera de actividad es resistente al agua con un grado de protección IP67. No obstante, evite el agua caliente.
- No realice ninguna modificación en el artículo. Llévelo a reparar únicamente en un taller especializado. Las reparaciones realizadas de forma inadecuada pueden suponer un riesgo elevado para el usuario.

Artículos incluidos en la entrega

- Pulsera de actividad
- Guía de inicio rápido
- Manual de instrucciones detallado (para descargar)



Puede descargar gratuitamente la App «FITvigo» en Internet; consulte «Instalar App».

De un vistazo



- 1 correa elástica
- 2 pantalla
- 3 módulo de seguimiento
- 4 cierre de la correa

Funciones/Indicaciones posibles en la pantalla

Símbolo	Función	Símbolo	Función
	Desconectar		Modo entrenamiento
	Hora		Start
	Fecha		Stop
	Día de la semana		Alarma de inactividad
	Número de pasos		Indicación de número de llamada entrante
	Consumo de calorías		Notificacione
	Distancia		Buscar smartphone
	Frecuencia cardíaca		Formato de hora
	Selección de funciones		Restaurar ajustes de fábrica
	Despertador		
	Recordatorios		


La pulsera de actividad le ofrece

Su nueva pulsera de actividad le ofrece las siguientes funciones e indicaciones:

- Hora
- Fecha
- Actividad diaria con los datos siguientes: Número de pasos, distancia recorrida (millas/km), calorías consumidas (kcal), pulso
- Visualización de los valores en la pantalla y en la App FITvigo
- Control del sueño
- Despertador
- Función recordatorio
- Notificaciones inteligentes (función mensajes)
- Modos deportivos
- Alarma de inactividad
- Función de búsqueda de smartphone con la App FITvigo

Puesta en funcionamiento

Carga de batería

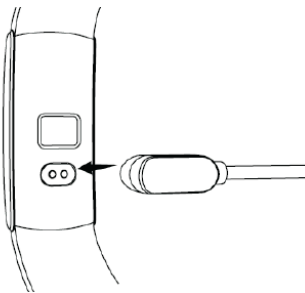

1. Conecte el cable de carga a la pulsera de actividad.
2. Introduzca la conexión USB del cable de carga en la toma USB de un ordenador (PC, tableta, portátil) o de un cargador USB.

Al hacerlo, observe el contacto del cable de carga USB y el indicador de carga en la pantalla. El tiempo de carga antes del primer uso es de unos 45 minutos.

Descargar e instalar la App

Instalar la App

1. Asegúrese de que su smartphone está conectado a Internet.
2. Descargue la aplicación «FITvigo» de Apple Store (iOS) o Google Play Store (Android).



- Dependiendo de los ajustes de su smartphone, es posible que la conexión a Internet o la transmisión de datos suponga un coste adicional.
- La App de FITvigo es gratuita.
- Recomendamos descargarla conectado a una red Wi-Fi.

Conectar el aparato con la App (Sincronizar)

1. Coloque juntos su smartphone y el medidor de actividad.
2. Active el Bluetooth de su smartphone.
3. Inicie la App «FITvigo» y siga las indicaciones.


Tenga en cuenta las informaciones y aclaraciones que se muestran.

En poco tiempo habrá conectado la el medidor de actividad con la App FITvigo.

Utilización

Colocarse el la pulsera de actividad

Póngase la pulsera de actividad como se muestra en el dibujo:

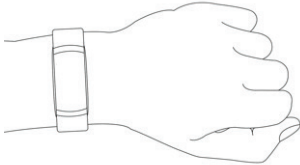


- Coloque la pulsera de modo que resulte cómoda de llevar.
- Tenga cuidado de no cortar la circulación de la sangre.
- La pulsera debe estar bien colocada durante el movimiento, por ejemplo al correr y especialmente para medir el pulso.

Activar la pantalla

Supuesto: El medidor de actividad ya está encendido.

- Pulse en la pantalla durante 3 segundos para conectar el medidor.

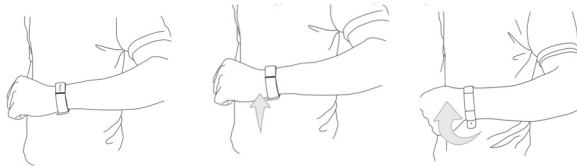

Para activar la pantalla apagada:


- Toque la pantalla o
- levante el brazo o
- gire el medidor de actividad en la muñeca.



Cuando hay poca carga, se desactiva la activación automática de la pantalla mediante "levantar el brazo" o "girar la muñeca". De este modo se ahorra energía para alargar la duración de la batería. En este caso, active la pantalla tocándola.

Navegar

- Acceder a los contenidos de la pantalla y a las funciones:

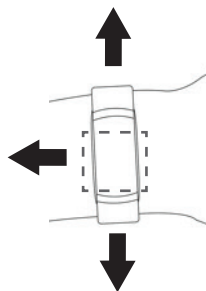

Movimiento de la pantalla



Desplazar

- para cambiar el nivel del menú

Tocar

- para acceder a las funciones

Observación:

Dependiendo de la función seleccionada, no siempre están disponibles los "Ejes de movimiento".

Manejo básico

Conexión

- Pulse durante 3 segundos en la pantalla.

Desconectar

- Seleccione , a continuación seleccione  pulsando y mantenga pulsado.

Seleccionar nivel

- Desplace las imágenes de la pantalla hacia arriba o hacia abajo.

Acceder a las funciones en un nivel

- Toque en la pantalla.



Retroceder un nivel

- Desplazar la pantalla hacia arriba.

Seleccionar función/Confirmar selección




- Pulsación larga en la pantalla. Una vibración confirma que se ha realizado la selección.

Seleccionar formato de hora

- Seleccione , a continuación seleccione  pulsando y mantenga pulsado.
- Seleccione tocando en el formato de hora que desee y mantenga pulsado.

Utilizar las funciones

Medir los datos de actividad


- En la pantalla de hora tocar varias veces. Se mostrarán sucesivamente:
 - número de pasos 
 - calorías consumidas 
 - distancia recorrida 

Medir el pulso



- El pulso se mide automáticamente de forma regular y los valores promedio se transmiten a la aplicación FITvigo cada 10 minutos.
- La pulsera de actividad no se da cuenta si no está desgastada. Por lo tanto, la medición de pulso automática continuará. Para evitar datos de pulso defectuosos, apague la pulsera de actividad cuando deje de usar el dispositivo (consulte "Manejo básico").

Para medir el pulso manualmente:

- En la pantalla de hora, tocar varias veces hasta que aparezca . Pasados unos segundos se muestra en la pantalla el valor medido.


Control del sueño

El control de sueño no tiene que activarse manualmente. El medidor de actividad detecta automáticamente si está durmiendo entre las 20:00 y las 09:00 horas.


Esto no significa que no pueda dormir hasta más tarde de las 9, pero para el control de sueño debe empezar a dormir en ese intervalo de tiempo.

Si el sueño comienza fuera de esas horas, no puede medirse.

Utilizar las notificaciones inteligentes (función mensajes)

Cuando recibe alguna notificación en su smartphone, por ejemplo de WhatsApp o de Facebook-Messenger, el medidor de actividad lo detecta y vibra. Además, en la pantalla se muestra  sobre la hora.


Para leer la notificación:

- Seleccione  y desplácese por las notificaciones que se muestran tocando en ellas.


Para eliminar la notificación:

- Seleccione la notificación a eliminar y pulse en la pantalla hasta que vibre el medidor de actividad.

Tenga en cuenta que:


- Únicamente se muestra texto.
- Cuando haya visto todas las notificaciones, desaparece el símbolo .
- El que se muestren notificaciones y cuáles se muestran, depende de los ajustes de su smartphone y de las activaciones en la aplicación FITvigo.

Si ha autorizado el acceso de la aplicación FITvigo, también aparecerán las llamadas telefónicas en su medidor de actividad.

- Junto al símbolo de llamada , aparece el número de teléfono de quien llama y el medidor vibra.
- Manteniendo pulsada la pantalla puede rechazar la llamada si lo desea.

Uso de los modos deportivos

El medidor ofrece diferentes modos deportivos. Seleccione el que se adapte más a su tipo de deporte o a usted mismo.

1. Seleccione  y a continuación el tipo de deporte adecuado tocando en él.
2. Pulse durante unos segundos en la pantalla para iniciar la medición.
3. Comience la actividad deportiva.
4. Detenga la medición al finalizar la actividad deportiva mediante una pulsación larga en la pantalla.

A continuación se le mostrará un resumen de todos los valores de la actividad deportiva (pulso, consumo de calorías, etc.) Las indicaciones desaparecen posteriormente.



Mientras se está realizando la medición, puede hacer que se muestren los diferentes valores de la actividad deportiva tocando en la pantalla.

Utilizar la función despertador


La función despertador se ajusta a través de la aplicación FITvigo.

1. Abra la App FITvigo.
2. A la derecha, en la esquina inferior, pulse en **Mostrar despertador**.
3. En el borde inferior, pulse en **Agregar despertador**.
4. Pulse en **Ajustar hora de alarma**.
5. Introduzca la hora y pulse en **OK**.
6. Seleccione el día marcando con una cruz.
7. Pulse en **Guardar despertador 1**.

Los datos se transmiten al medidor de actividad

8. Pulse en **Finalizado**.

A la hora seleccionada del día seleccionado el medidor le despertará mediante una vibración.

Además en la pantalla se visualizan la hora y el símbolo del despertador .

- Pulse en la pantalla para borrar la indicación.

Ajustar recordatorios

La función función recordatorio se ajusta a través de la aplicación FITvigo.

El recordatorio se realiza mediante la vibración del medidor, y además se le muestra un texto que puede introducir usted mismo.

1. Abra la App FITvigo.
2. Pulse en la esquina superior izquierda, en el símbolo de la campana.
3. Pulse en **Agregar nuevo recordatorio**.
4. Introduzca el texto del recordatorio que desee de forma breve y concisa en el campo para ello.
5. Ajuste el día y la hora.
6. A continuación pulse nuevamente en **Agregar nuevo recordatorio**.

A la hora seleccionada del día elegido, el medidor vibrará y se visualizará el texto introducido.



Alarma de inactividad

Si entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde, da menos de 100 pasos en una hora, el medidor de actividad le recordará que debe moverse.

El medidor vibra y en la pantalla se visualiza el símbolo de inactividad .

Buscar smartphone

Con esta función podrá encontrar más fácilmente su smartphone.

- Seleccione , a continuación seleccione  pulsando y mantenga pulsado. Su smartphone comenzará a sonar (dependiendo de la configuración del fabricante de tu teléfono inteligente).

Limpeza



ADVERTENCIA de daños materiales

- No introduzca el medidor de actividad en ningún líquido diferente al agua (resistencia al agua de grado IP67).
- No utilice nunca productos o medios de limpieza duros, ásperos o abrasivos para limpiar el medidor de actividad. Podría arañar la superficie.
- Cuando sea necesario, limpie la pulsera de actividad con un paño suave ligeramente humedecido.

Problema/Solución

Problema	Causa posible
<ul style="list-style-type: none">▪ No funciona/sin indicación en la pantalla.▪ La pulsera de actividad se desconecta.	<ul style="list-style-type: none">▪ ¿Está cargada totalmente la batería?
<ul style="list-style-type: none">▪ Resultados de las mediciones claramente erróneos.▪ Diferencia muy grande entre las últimas mediciones.	<ul style="list-style-type: none">▪ Se han andado menos de 10 pasos.▪ Está deslizándose por el suelo o lleva zapatillas.
<ul style="list-style-type: none">▪ Notificación de error al intentar el acoplamiento en la pantalla.▪ La transmisión de datos ha fallado.	<ul style="list-style-type: none">▪ ¿El Bluetooth de su smartphone está activado?▪ ¿La App FITvigo está activada?▪ ¿Era muy grande la distancia entre el medidor de actividad y el smartphone? La distancia máxima admitida para el Bluetooth es de 10 metros.

Problema	Causa posible
<ul style="list-style-type: none"> El medidor de actividad se muestra conectado en la App pero no hay transmisión de datos pasados unos minutos. 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el medidor también aparece como conectado en los ajustes de Bluetooth del Smartphone. Inicie la conexión manual con el medidor a través del smartphone.



Encontrará más preguntas y respuestas en Internet en www.fitvigo.de/support.

¿Necesita ayuda o tiene más preguntas?
Envíenos un correo electrónico a:
support@fitvigo.de

Datos técnicos

Batería:	Batería de litio de 55 mAh
Tipo de protección:	IP67
Rango de temperaturas:	de -20 °C a 60 °C
Bluetooth compatible:	versión 4.0 y superiores
Frecuencia de transmisión:	2,4 GHz
Potencia máxima de transmisión:	0 dBm
Distribuidor original (no hay dirección de servicio técnico):	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Hamburgo, Alemania

Nuestros productos se están desarrollando y mejorando continuamente. Por este motivo cabe la posibilidad de que en cualquier momento pudiera haber cambios en el diseño o modificaciones técnicas.

Declaración de conformidad

Por la presente, Waagen-Schmitt GmbH declara que los medidores de actividad electrónicos AM 1800 y AM 1801 cumplen las directivas 2014/53/UE y 2011/65/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.ade-germany.de/doc

La declaración perderá su validez en caso de se haya realizado una modificación en el aparato sin haber sido previamente aprobada por nuestra parte.

Hamburgo, marzo de 2018

Waagen-Schmitt GmbH

Hammer Steindamm 27-29

22089 Hamburgo, Alemania



Garantía

La empresa Waagen-Schmitt GmbH garantiza durante 2 años a partir de la fecha de compra, la eliminación de los defectos debidos a fallos de material o fabricación, mediante reparación o cambio del equipo.

En caso de solicitar la aplicación de la garantía, lleve el artículo a su distribuidor con el justificante de compra (explicando el motivo de la reclamación).

Eliminación

Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje separando los materiales. Lleve el papel y cartón al contenedor de cartón y las láminas al de plásticos.

Eliminación del artículo

Elimine el artículo conforme a la normativa correspondiente aplicable en su país.



Los aparatos no deben eliminarse con la basura doméstica normal

El artículo debe ser eliminado de forma adecuada al final de su vida útil. Para ello se deben reciclar las piezas del aparato y así evitar un daño al medio ambiente. Deposite el aparato antiguo en un punto de recogida de restos electrónicos o de desechos reciclables.

Para más información, diríjase a su empresa de recogida de residuos o administración local.



Las pilas y baterías no son residuos domésticos

Todas las pilas y baterías deben depositarse en los puntos de recogida del ayuntamiento, distrito o en los comercios. De este modo puede realizarse la eliminación de pilas y baterías de una forma respetuosa con el medio ambiente.

Chère cliente, cher client !

Vous avez décidé de faire l'acquisition d'un produit du programme FITvigo d'ADE. Traceur d'activité, pèse-personne et balance d'analyse, ainsi que sphygmomanomètre avec fonction Bluetooth connecté à une appli FITvigo gratuite.

Nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre produit FITvigo.

L'équipe ADE

Généralités

À propos de ce mode d'emploi



Ce mode d'emploi décrit l'utilisation conforme ainsi que les procédures d'entretien de l'article. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure. Si vous cédez l'article à une tierce personne, transmettez-lui également ce mode d'emploi.

Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures ou endommager l'article.

Légende



Ce symbole, associé au mot DANGER, prévient de blessures graves.



Ce symbole, associé au mot ATTENTION, prévient de blessures moyennes et légères.



Ce symbole, associé au mot AVERTISSEMENT, prévient de dommages matériels.



Ce symbole désigne des informations supplémentaires ainsi que des indications d'ordre général.

Table des matières

Généralités	44
Utilisation conforme	46
Sécurité	46
Contenu de l'emballage	46
Vue d'ensemble	47
Différentes informations affichées et fonctionnalités	47
Fonctionnalités du traceur d'activité	48
Mise en marche	48
Charger la batterie	48
Télécharger et installer l'appli	48
Connecter l'appareil à l'appli (appairage)	49
Utilisation	49
Installer le traceur d'activité	49
Activer l'écran	49
Navigation	50
Opérations de base	50
Utilisation des fonctionnalités	51
Mesurer les données relatives à l'activité	51
Mesurer le pouls	51
Surveillance du sommeil	51
Utilisation des notifications intelligentes	52
Utilisation des modes sport	52
Utilisez la fonction réveil	53
Paramétrer les rappels	53
Alerte d'inactivité	53
Localiser le smartphone	54
Nettoyage	54
Problèmes/solutions	54
Caractéristiques techniques	55
Déclaration de conformité	55
Garantie	56
Mise au rebut	56

Utilisation conforme

Le traceur d'activité vous permet de surveiller vos activités sportives.

Ce traceur d'activité est exclusivement réservé à l'usage dans un cadre privé et non à des fins thérapeutiques ou de médecine sportive.

Pour les personnes porteuses d'appareils médicaux portables ou implantés tels que des stimulateurs cardiaques, l'avis d'un médecin est nécessaire avant d'utiliser ce traceur d'activité.

Sécurité

- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet article.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants, à moins qu'ils aient 8 ans révolus et soient sous surveillance.

DANGER pour les enfants

- Tenir les enfants éloigné de ce produit et du matériel d'emballage. Il existe un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Veillez également à ce que le sac d'emballage ne soit pas glissé sur la tête.

ATTENTION Risque de dommages matériels

- Le traceur d'activité est étanche (certifié IP67). Évitez toutefois de le mettre en contact avec de l'eau chaude.
- N'essayez pas de modifier l'article. Ne faites réaliser les réparations que par un atelier spécialisé. Toute réparation incorrecte peut entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Contenu de l'emballage

- Traceur d'activité
- Guide de prise en main rapide
- Mode d'emploi complet (à télécharger)



Vous pouvez télécharger gratuitement l'appli « FITvigo » sur internet, voir « Installer appli ».

Vue d'ensemble



- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Bracelet élastique |
| 2 | Écran |
| 3 | Module de suivi |
| 4 | Fermetures du bracelet |

Différentes informations affichées et fonctionnalités

Symbole	Fonction	Symbole	Fonction
	Mise hors tension		Mode d'entraînement
	Heure		Démarrer
	Date		Arrêter
	Jour de la semaine		Alerte d'inactivité
	Nombre de pas		Numéro de téléphone
	Dépenses en calories		Message
	Distance		Localiser le smartphone
	Pouls		Format horaire
	Fonction		Réinitialiser les paramètres
	Réveil		
	Rappels		


Fonctionnalités du traceur d'activité

Votre nouveau traceur d'activité vous offre les fonctionnalités et indique les informations suivantes :

- Heure
- Date
- Activité quotidienne avec les détails suivants : Nombre de foulées, distance parcourue (en mille ou en km), calories dépensées (en kcal), pouls
- Affichage des valeurs sur l'écran et dans l'appli FITvigo
- Surveillance du sommeil
- Fonction réveil
- Fonction de rappel
- Notifications intelligentes (fonction message)
- Modes sport
- Alerte d'inactivité
- Fonction de localisation du smartphone via l'application FITvigo

Mise en marche

Charger la batterie

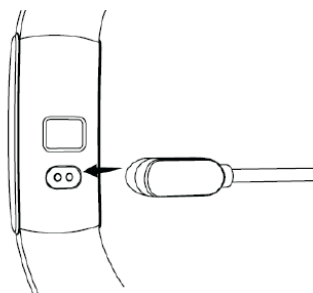

1. Branchez le câble de chargement au bracelet d'activité.
2. Branchez le connecteur USB du câble de chargement dans le port USB d'un ordinateur (PC, tablette, ordinateur portable) ou d'un chargeur USB.

En branchant, vérifiez les contacts de la prise USB ainsi que la présence du symbole de charge en cours à l'écran. Durée de la charge initiale : env. 45 minutes.

Télécharger et installer l'appli

Installer l'appli

1. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à internet.
2. Téléchargez l'appli « FITvigo » dans l'App Store d'Apple (iOS) ou Google Play Store (Android).



- Selon les réglages du smartphone, des frais peuvent être prélevés pour la connexion internet ou la transmission de données.
- L'appli FITvigo en elle-même est gratuite.
- Nous recommandons le téléchargement via un réseau WLAN.

Connecter l'appareil à l'appli (appairage)

1. Placez votre smartphone et votre traceur d'activité à proximité l'un de l'autre.
2. Activer le Bluetooth de votre téléphone.
3. Démarrer l'appli « FITvigo » et suivez les instructions.


Tenez compte des informations et explications affichées.

Après quelques temps, le traceur et l'application FITvigo sont connectés.

Utilisation

Installer le traceur d'activité

Portez le traceur d'activité comme indiqué :

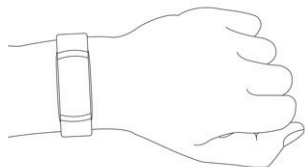


- Placez le bracelet de sorte que le port du traceur soit confortable.
- Évitez de bloquer votre circulation sanguine.
- Le traceur doit être bien positionné lors de mouvements (par ex. la course) et surtout lors de la prise de pouls.

Activer l'écran

Pré-requis: Le traceur est déjà en marche.

- Appuyez sur l'écran pendant env. 3 sec. pour allumer le traceur.

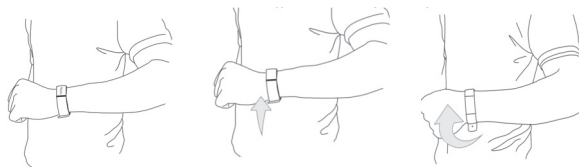

Pour activer l'écran lorsqu'il est éteint :


- toucher l'écran ou
- levez le bras ou
- tournez le traceur au poignet.



Lorsque la batterie est faible, l'activation de l'écran en levant le bras ou en tournant le poignet est désactivée. Cela permet d'économiser de l'énergie et de prolonger l'utilisation de la batterie. Dans ce cas, touchez l'écran pour l'activer.

Navigation

- Afficher des informations et sélectionner des fonctionnalités :

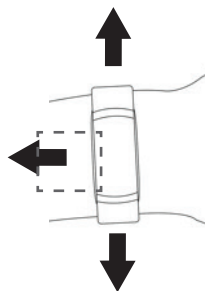

Balayer

- pour changer de menu

Toucher

- pour sélectionner une fonctionnalité

Précisions :

Selon la fonctionnalité choisie, les « axes de mouvement » ne sont pas toujours disponibles.

Mouvements de l'écran

Opérations de base

Mise en marche

- appuyer sur l'écran pendant env. 3 secondes.

Mise hors tension

- sélectionnez , ensuite appuyez longuement sur .

Sélectionner un affichage

- balayer l'écran vers le haut ou vers le bas.

Sélectionner une fonctionnalité dans un affichage

- toucher l'écran.



Revenir à un affichage

- balayer l'écran vers le haut.

Sélectionner une fonctionnalité / confirmer




- appuyer un peu plus longtemps sur l'écran. Des vibrations confirment la sélection.

Sélectionner le format horaire

- sélectionnez , ensuite appuyez longuement sur .
- sélectionner le format en appuyant longuement dessus.

Utilisation des fonctionnalités

Mesurer les données relatives à l'activité


- Afficher l'heure et appuyer de nouveau. Les données suivantes s'affichent l'une après l'autre :
 - Nombre de pas 
 - Calories dépensées 
 - Distance parcourue 

Mesurer le pouls



- Le pouls est mesuré régulièrement et automatiquement. Les valeurs moyennes sont transmises à l'application FITvigo toutes les 10 minutes.
- Le bracelet d'activité ne peut pas détecter qu'il n'est pas porté. La mesure automatique du pouls continuera donc de s'effectuer. Afin d'éviter de fausser les données relatives au pouls, éteignez votre bracelet d'activité dès que vous arrêtez de le porter (voir « Opérations de base »).

Pour prendre le pouls manuellement :

- Afficher l'heure et appuyer de nouveau jusqu'à ce que  apparaisse à l'écran. Après quelques secondes, la valeur mesurée est affichée.


Surveillance du sommeil

La surveillance du sommeil ne doit pas être activée manuellement. Entre 20h et 9h du matin, le traceur détecte automatiquement votre sommeil.

Cela signifie que vous ne pouvez pas dormir plus de 9 heures de temps. La surveillance du sommeil ne prend en compte que cet intervalle.

Si le sommeil débute en-dehors de cet intervalle, il n'est pas pris en compte.

Utilisation des notifications intelligentes

Lorsque vous recevez des messages sur votre smartphones, par exemple via WhatsApp ou Facebook Messenger, le traceur vous le notifie en vibrant. De plus,  apparaît à l'écran au-dessus de l'heure.


Pour lire les messages :

- Sélectionner , puis toucher l'écran pour faire défiler les messages.


Pour supprimer un message :

- Sélectionner le message à supprimer et appuyer sur l'écran jusqu'à ce que le traceur vibre.

Notez :


- Seul du texte s'affiche à l'écran.
- Si tous les messages ont été lus, le symbole  disparaît.
- Les paramètres de votre smartphones et le fait qu'ils soient transmis ou non à l'application FITvigo, déterminent si vos messages s'affichent et lesquels.

Les appels sont également signalés sur votre traceur si vous en donnez l'autorisation à l'application.

- Le numéro de l'appelant apparaît près du symbole d'appel  et le traceur vibre.
- Vous pouvez rejeter l'appel depuis le traceur en appuyant de manière prolongée sur l'écran.

Utilisation des modes sport

Le traceur propose différents modes sport. Sélectionnez celui qui correspond à votre activité physique ou qui vous convient le mieux.

1. Sélectionner , puis toucher pour sélectionner un sport.
2. Appuyer sur l'écran pendant quelques secondes pour démarrer les mesures.
3. Commencer l'activité physique.
4. À la fin de l'activité physique, arrêter les mesures en appuyant longuement sur l'écran.

Vous recevez alors un résumé de toutes les valeurs relatives à la forme physique (puls, dépenses en calories, etc.). Enfin, les données disparaissent de l'écran.



Vous pouvez afficher les différentes valeurs relatives à la forme physique pendant les mesures en touchant l'écran.

Utilisez la fonction réveil


La fonction réveil est paramétrable depuis l'application FITvigo.

1. Lancer l'application.
2. Sélectionner **Afficher le réveil** au coin inférieur droit.
3. Sélectionner **Ajouter réveil** tout en bas.
4. Sélectionner **Régler heure de réveil**.
5. Définir l'heure et appuyer sur **OK**.
6. Définir les jours de réveil en les cochant.
7. Appuyer sur **Enregistrer réveil 1**.

Les données sont transmises au traceur

8. Appuyer sur **Terminé**.

Vous serez réveillé par les vibrations du traceur le jour choisi et à l'heure définie.

En outre, l'heure et le symbole  s'affichent.

- Toucher l'écran pour effacer l'affichage.

Paramétrer les rappels

La fonction de rappel est paramétrable sur l'application FITvigo.


Le rappel en lui-même se fait par les vibrations du traceur. Un texte (que vous pouvez définir vous-même) accompagne les vibrations du traceur.

1. Lancer l'application.
2. Appuyer sur la cloche au coin supérieur gauche.
3. Appuyer sur **Ajouter rappel**.
4. Dans le champ de saisie, rédiger le texte de rappel. Il doit être précis et concis.
5. Régler le jour et l'heure.
6. Enfin, appuyer de nouveau sur **Ajouter rappel**.

Le jour choisi et à l'heure définie, le traceur vibre et le texte que vous avez entré s'affiche.



Alerte d'inactivité

Lorsque vous effectuez moins de 100 pas en une heure entre 9h et 20h, le traceur d'activité vous rappelle que vous devez bouger.

Le traceur vibre et affiche le symbole d'inactivité .

Localiser le smartphone

Cette fonction vous permet de retrouver plus facilement votre smartphone.

- sélectionnez , ensuite appuyez longuement sur . Votre smartphone se met à clignoter (en fonction des paramètres de votre fabricant de smartphone).

Nettoyage



AVERTISSEMENT Risque de dommages matériels

- N'immergez pas l'appareil dans un liquide autre que l'eau (étanchéité certifiée IP67).
- N'utilisez surtout pas de matériau dur, rugueux ou abrasif pour nettoyer le traceur. Cela pourrait rayer la surface.
- Au besoin, essuyez le traceur avec un chiffon doux et légèrement humide.

Problèmes/solutions

Problèmes	Cause possible
<ul style="list-style-type: none">▪ Pas de fonction/d'affichage à l'écran.▪ Le traceur d'activité s'arrête.	<ul style="list-style-type: none">▪ Batterie complètement chargée ?
<ul style="list-style-type: none">▪ Les données mesurées sont manifestement erronées.▪ Grande différence entre les dernières mesures.	<ul style="list-style-type: none">▪ Vous avez effectué moins de 10 pas.▪ Vous glissez sur le sol ou portez des pantoufles aux pieds.
<ul style="list-style-type: none">▪ Un message d'erreur apparaît lors de la tentative de connexion.▪ La transmission des données a échoué.	<ul style="list-style-type: none">▪ Le Bluetooth sur votre Smartphone est-il activé ?▪ L'appli FITvigo est-elle activée ?▪ Le traceur et le smartphone étaient-ils trop éloignés l'un de l'autre ? Distance max. en mode Bluetooth : env. 10 m.
<ul style="list-style-type: none">▪ L'application indique que le traceur est connecté, mais aucune donnée n'est transmise après plusieurs minutes.	<ul style="list-style-type: none">▪ Vérifiez que le traceur est également connecté dans les paramètres Bluetooth du smartphones. Au besoin, effectuez manuellement la connexion avec le traceur depuis le smartphone.



Vous pouvez obtenir plus d'informations sur internet à l'adresse www.fitvigo.de/support.

Vous avez besoin d'aide ou vous avez d'autres questions ?
Alors envoyez-nous un mail à l'adresse suivante :
support@fitvigo.de

Caractéristiques techniques

Batterie :	Batterie lithium 55 mAh
Type de protection :	IP67
Plage de température:	-20 à 60°C
Compatibilité Bluetooth :	version 4.0 et ultérieure
Fréquence de transmission :	2,4 GHz
Puissance de transmission max. :	0 dBm
Distributeur (aucune adresse de service) :	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Hambourg/Allemagne

Nos produits font l'objet de développements et d'améliorations continuels. Pour cette raison, des modifications de design et des modifications techniques peuvent survenir à tout moment.

Déclaration de conformité

Waagen-Schmitt GmbH déclare par la présente que la gamme de traceurs d'activité AM 1800 et AM 1801 est conforme aux recommandations 2014/53/EU et 2011/65/EU.

Le texte intégral de la Déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse www.ade-germany.de/doc.

La déclaration perd sa validité si l'appareil subit une modification sans notre accord.

Hambourg, mars 2018

Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hambourg/Allemagne



Garantie

Waagen-Schmidt GmbH garantit la prise en charge gratuite, par des réparations ou par un échange, de tout dysfonctionnement résultant d'un défaut matériel ou de fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'achat.

Dans le cas où vous souhaitez faire usage de cette garantie, veuillez remettre l'article ainsi que la preuve d'achat (en indiquant les raisons de votre réclamation) à votre revendeur.

Mise au rebut

Élimination de l'emballage



Éliminez les emballages de façon conforme. Jetez le papier et le carton avec les papiers de récupération, les plastiques dans les collecteurs de matières recyclables.

Mise au rebut de l'article

Veuillez éliminer l'article selon les prescriptions en vigueur dans votre pays en matière de traitement des déchets.



Les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers classiques

À la fin de sa durée de vie, l'article doit être soumis à une élimination contrôlée. Ainsi les matières utiles contenues dans l'appareil pourront être recyclées, avec un moindre impact sur l'environnement.

Déposez l'appareil usagé dans un point de collecte pour les déchets électroniques ou dans un centre de recyclage.

Pour plus d'informations, adressez-vous à votre service de collecte local ou à votre municipalité.



Les piles et batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers.

Toutes les piles et batteries doivent être déposées dans un point de collecte de votre localité ou rapportées à leur point d'achat. Les piles et batteries seront ainsi traitées dans le respect de l'environnement.

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver optato per l'acquisto di un prodotto del programma FITvigo di ADE: Braccialetto attività, bilance per persone e analitiche nonché sfigmomanometri con funzione Bluetooth, che possono essere connessi all'app gratuita FITvigo.

Ci auguriamo che il nostro prodotto FITvigo soddisfi le Sue aspettative.

Il Suo team ADE

Informazioni generali

Informazioni sulle presenti istruzioni per l'uso



Queste istruzioni per l'uso descrivono l'utilizzo sicuro e la cura del prodotto. Conservarle per eventuali consultazioni future. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può causare lesioni alle persone o danni al prodotto.

Descrizione dei simboli



Questo simbolo accompagnato dalla parola **PERICOLO** mette in guardia contro il rischio di gravi lesioni.



Questo simbolo accompagnato dalla parola **AVVERTENZA** indica il rischio di lesioni di lieve o media entità.



Questo simbolo accompagnato dalla parola **ATTENZIONE** indica il rischio di danni alle cose.



Questo simbolo indica ulteriori informazioni o indicazioni generali.

Indice dei contenuti

Informazioni generali.....	58
Destinazione d'uso.....	60
Sicurezza.....	60
Ambito della fornitura	60
Descrizione	61
Possibili indicazioni/funzioni sul display	61
Caratteristiche del braccialetto attività	62
Messa in funzione.....	62
Ricarica della batteria	62
Scarica e installare l'App	62
Collegamento del dispositivo con l'App (abbinamento).....	63
Uso.....	63
Applicazione del braccialetto attività.....	63
Attivazione display	63
Navigare	64
Operazioni di base.....	64
Utilizzo della funzioni.....	65
Misurazione dati attività	65
Misurazione battito	65
Monitoraggio del sonno.....	65
Utilizzo di notifiche smart (Funzione messaggio)	66
Utilizzo della modalità Sport	66
Sveglia.....	67
Impostazione promemoria.....	67
Allarme inattività	67
Ricerca smartphone	68
Pulizia.....	68
Risoluzione dei problemi	68
Dati tecnici	69
Dichiarazione di conformità	69
Garanzia	70
Smaltimento.....	70

Destinazione d'uso

Il braccialetto attività viene utilizzato per monitorare le attività sportive.

Il braccialetto attività è stato progettato esclusivamente per l'uso in ambito privato e non per uso medico o nella medicina dello sport.

Persone con dispositivi elettronici medici portatili o impiantati come pacemaker devono utilizzare il braccialetto attività solo dopo consulto con il medico curante.

Sicurezza

- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- I bambini possono eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione solo se di età superiore agli 8 anni e sotto la supervisione di una persona adulta.

PERICOLO per i bambini

- Tenere l'articolo e il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione sussiste il pericolo di soffocamento. Prestare attenzione affinché i bambini non infilino la testa nel sacchetto di plastica.

ATTENZIONE a danni materiali

- Il braccialetto attività è impermeabile secondo la classe di protezione IP67. Tuttavia, evitare l'acqua calda.
- Non apportare nessuna modifica al dispositivo. Rivolgersi esclusivamente ad un tecnico specializzato per la riparazione del prodotto. Riparazioni non eseguite correttamente possono essere causa di seri pericoli per l'utente.

Ambito della fornitura

- Braccialetto attività
- Guida avvio rapido
- Istruzioni dettagliate (da scaricare)



L'app "FITvigo" può essere scaricata gratuitamente da Internet, si veda "Installazione App".

Descrizione



- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Bracciale elastico |
| 2 | Display |
| 3 | Modulo tracker |
| 4 | Chiusura bracciale |

Possibili indicazioni/funzioni sul display

Simbolo	Funzione	Simbolo	Funzione
	Spegnimento		Modalità allenamento
	Orario		Avvio
	Data		Arresto
	Giorno della settimana		Allarme inattività
	Numero di passi		Indicazione numero chiamata
	Consumo calorico		Messaggi
	Distanza		Ricerca smartphone
	Frequenza del polso		Formato orario
	Impostazione funzione		Ripristino impostazioni di fabbrica
	Sveglia		
	Promemoria		


Caratteristiche del braccialetto attività

Il nuovo braccialetto attività ha le seguenti funzioni e indicazioni.

- Orario
- Data
- Attività giornaliera con i seguenti dettagli: Numero di passi, distanza percorsa (miglia/km), calorie consumate (Kcal), battito
- Indicazione del valore sul display e nell'App FITvigo
- Monitoraggio del sonno
- Funzione di sveglia
- Funzione di avviso
- Notifiche smart (Funzione messaggio)
- Modalità Sport
- Allarme inattività
- Funzione ricerca smartphone con l'App FITvigo

Messa in funzione

Ricarica della batteria

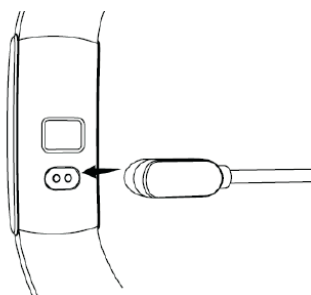

1. Collegare il cavo di ricarica al tracker delle attività.
2. Collegare lo spinotto USB del cavo di ricarica alla porta USB di un computer (PC, Tablet, Notebook) o caricabatterie USB.

Per il collegamento osservare i contatti della porta USB e l'indicatore di carica sul display. Tempo di ricarica prima del primo utilizzo: circa 45 minuti.

Scarica e installare l'App

Installazione dell'app

1. Assicurarsi che lo smartphone sia collegato a Internet.
2. Scaricare l'App "FITvigo" nell'Apple App Store (iOS) o Google Play Store (Android).



- A seconda delle impostazioni dello smartphone, sono applicabili costi aggiuntivi per la connessione a Internet o il trasferimento di dati.
- L'App FITvigo è gratuita.
- Si consiglia di effettuare il download mediante una rete WLAN.

Collegamento del dispositivo con l'App (abbinamento)

1. Posizionare lo smartphone e il braccialetto attività vicini.
2. Attivare il Bluetooth sul proprio smartphone.
3. Avviare l'App "FITvigo" e seguire le istruzioni.


Osservare le informazioni e gli avvisi.

Dopo poco tempo è possibile collegare il braccialetto attività all'App FITvigo.

Uso

Applicazione del braccialetto attività

Indossare il braccialetto attività come mostrato:

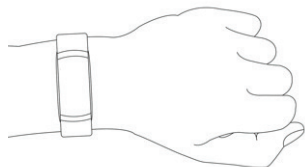


- Posizionare il bracciale in modo che il braccialetto attività sia comodo da indossare.
- La circolazione del sangue non deve essere ostruita.
- In movimento, ad es. durante la corsa e in particolare in caso di misurazione delle pulsazioni, il braccialetto attività deve essere posizionato bene.

Attivazione display

Requisito: Il braccialetto è pronto per l'accensione.

- Premere per ca. 3 secondi sul display, per accendere il braccialetto.

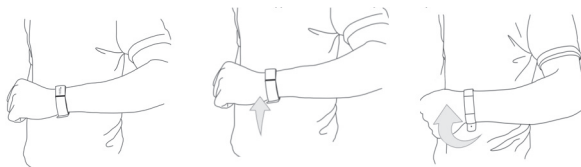

Per attivare il display spento:


- Toccare il display o
- sollevare il braccio o
- ruotare il braccialetto attività al polso.



In caso di batteria scarica, l'attivazione automatica del display mediante "Sollevamento braccio" o "Rotazione polso" è disattivata. Ciò consente di risparmiare energia e prolungare la durata della batteria. In questo caso, attivare il display toccandolo.

Navigare

- Richiamare il contenuto del display e le funzioni:

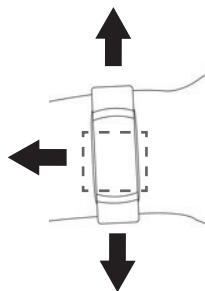

Movimento display



Strisciare

- Per cambiare il livello di menu

Toccare

- Per richiamare le funzioni

Nota:



A seconda della funzione scelta, non sono sempre disponibili tutti gli "assi di movimento".

Operazioni di base

Accensione

- Premere per circa 3 secondi sul display.

Spegnimento

- Selezionare , quindi toccare  per selezionare e tenere premuto più a lungo.

Selezione del livello di funzionamento

- Indicazione display dopo aver strisciato verso l'alto o il basso.

Richiamo delle funzioni nel livello operativo

- Toccare il display.



Tornare al livello precedente

- Strisciare il display verso l'alto.

Scelta della funzione/Confermare l'impostazione




- Premere leggermente più a lungo sul display. Ulteriore vibrazione conferma il successo della selezione.

Scelta del formato dell'ora

- Selezionare , quindi toccare  per selezionare e tenere premuto più a lungo.
- Toccare per scegliere il formato dell'ora desiderato e tenere premuto.

Utilizzo della funzioni

Misurazione dati attività


- Mostra orario e toccare ripetutamente. Appaiono in successione:
 - Numero di passi 
 - Calorie consumate 
 - Distanza percorsa 

Misurazione battito



- Il battito è misurato regolarmente in modo automatico e i valori medi sono registrati a intervalli di 10 minuti sull'App FITvigo.
- L'activity tracker non si rende conto se non è indossato. Pertanto, la misurazione automatica degli impulsi continuerà. Per evitare dati impulsivi difettosi, disattivare il rilevatore di attività quando si interrompe l'utilizzo del dispositivo (consultare "Operazioni di base").

Per eseguire una misurazione manuale del battito:

- Visualizzare orario e toccare ripetutamente, fino a quando sul display appare . Dopo alcuni secondi, viene visualizzato il valore misurato.


Monitoraggio del sonno

Il monitoraggio del sonno non deve essere attivato manualmente. Il braccialetto attività rileva automaticamente tra le 20:00 di sera e le 9:00 di sera se si dorme.


Ciò non significa che non è possibile dormire dopo le 9:00, per il monitoraggio del sonno è necessario che il sonno inizi in questa finestra temporale.

Se il sonno inizia successivamente, non può essere rilevato.

Utilizzo di notifiche smart (Funzione messaggio)

Se si ricevono messaggi dallo smartphone, ad es. via WhatsApp o Facebook-Messenger, riconosce il braccialetto e vibra. Inoltre, sul display sopra l'orario appare .


Per leggere il messaggio:

- selezionare , quindi scorrere toccando i messaggi da visualizzare.


Per cancellare il messaggio:

- selezionare il messaggio da cancellare e premere sul display fino a quando il braccialetto non vibra.

Osservare:


- Viene visualizzato solo il testo.
- Quando tutti i messaggi sono letti, appare l'icona .
- Se e quali messaggi Messenger sono visualizzati, dipende dalle impostazioni del proprio smartphone e dalle azioni nell'App FITvigo.

A meno che l'App FITvigo non consenta l'accesso, sul braccialetto appaiono anche le telefonate:

- Accanto all'icona di chiamata  appare il numero di telefono del chiamante e il braccialetto vibra.
- Attraverso pressione prolungata sul display è possibile rifiutare la chiamata, se richiesto dal braccialetto.

Utilizzo della modalità Sport

Il braccialetto offre diverse modalità sportive. Selezionare ciò che corrisponde o si adatta al proprio sport.

1. Selezionare , quindi toccare per selezionare il tipo di sport adatto.
2. Premere per alcuni secondi sul display per avviare la misurazione.
3. Iniziare l'esercizio sportivo.
4. Alla fine dell'esercizio sportivo, interrompere la misurazione attraverso pressione prolungata sul display.

Si otterrà un riepilogo di tutti i valori di fitness visualizzati (battito, consumo calorico ecc.). Poi il display viene azzerato.



Già durante la misurazione è possibile toccare il display per muoversi tra i diversi valori di fitness visualizzati.

Sveglia

La funzione sveglia è impostata mediante l'App FITvigo.

1. Avvio dell'App FITvigo.
2. Nell'angolo in basso a destra toccare **Visualizza sveglia**.
3. Toccare sul bordo inferiore **Aggiungi sveglia**.
4. Toccare **Imposta orario sveglia**.
5. Inserire l'orario e toccare **OK**.
6. Selezionare il giorno della sveglia desiderato.
7. Toccare **Salva Sveglia 1**.

I dati sono salvati sul braccialetto.

8. Toccare **Fatto**.

All'orario impostato nel giorno selezionato la sveglia si attiva con vibrazione del braccialetto.

Inoltre, sul display appare l'orario e l'icona della sveglia .

- Toccare il display per cancellare l'indicazione.

Impostazione promemoria

La funzione promemoria è impostata mediante l'App FITvigo.


Mediante la vibrazione del braccialetto si riceverà anche un testo che è possibile inserire da soli.

1. Avvio dell'App FITvigo.
2. Nell'angolo in alto a sinistra, toccare l'icona del campanello.
3. Toccare **Aggiungi nuovo promemoria**.
4. Nel campo di immissione inserire il testo del promemoria desiderato in modo breve e conciso.
5. Impostazione giorno e ora.
6. Infine, toccare **Aggiungi nuovo promemoria**.

Il braccialetto vibra all'orario e nel giorno impostato e viene visualizzato il testo inserito.



Allarme inattività

Se l'orario è tra le 9:00 e le 20:00 sono effettuati meno di 100 passi, il braccialetto attiverà e ricorderà che sarà necessario movimento:

Il braccialetto vibra e mostra sul display l'icona per inattività .

Ricerca smartphone

Con questa funzione è possibile trovare facilmente il proprio smartphone.

- Selezionare , quindi toccare  per selezionare e tenere premuto più a lungo. Lo smartphone inizia a squillare (in base alle impostazioni del produttore dello smartphone).

Pulizia



ATTENZIONE a eventuali danni al prodotto

- Non immergere il braccialetto in liquidi diversi da acqua (impermeabile secondo la classe di protezione IP67).
- Non pulire il braccialetto con prodotti aggressivi o abrasivi. in quanto potrebbero graffiarne la superficie.
- Se necessario, strofinare il braccialetto con un panno morbido leggermente inumidito.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa
<ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna funzione/indicazione sul display.▪ Il braccialetto attività si spegne.	<ul style="list-style-type: none">▪ Batteria completamente caricata?
<ul style="list-style-type: none">▪ Risultati di misurazione ovviamente errati.▪ Grande differenza tra le ultime misurazioni.	<ul style="list-style-type: none">▪ Sono stati percorsi meno di 10 passi.▪ Scivolate sul pavimento o avete le pantofole.
<ul style="list-style-type: none">▪ Messaggio di errore quando si tenta l'accoppiamento del display.▪ La trasmissione dei dati non è andata a buon fine.	<ul style="list-style-type: none">▪ La funzione Bluetooth dello smartphone è stata attivata?▪ L'app FITvigo è stata attivata?▪ La distanza tra braccialetto e smartphone è troppo grande? Distanza massima consentita per Bluetooth: ca. 10 m.
<ul style="list-style-type: none">▪ Il braccialetto è visualizzato nell'App come connesso, ma richiede diversi minuti per la trasmissione dati.	<ul style="list-style-type: none">▪ Controllare se il braccialetto è visualizzato anche nelle impostazioni Bluetooth dello smartphone da collegare. Mediante lo smartphone avviare il collegamento manuale al braccialetto.



In caso di ulteriori domande è possibile trovare risposta anche su Internet a www.fitvigo.de/support.

Avete bisogno di aiuto o avete domande?

Inviateci una e-mail a:
support@fitvigo.de

Dati tecnici

Batteria ricaricabile:	Batteria al litio da 55 mAh
Grado di protezione:	IP67
Intervallo di temperatura:	da -20°C a 60°C
Compatibilità Bluetooth:	dalla Versione 4.0
Frequenza di trasmissione:	2,4 GHz
Max. Potenza di trasmissione:	0 dBm
Distributore (nessun servizio di assistenza):	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Amburgo, Germania

I nostri prodotti sono costantemente sviluppati e perfezionati.
Pertanto, modifiche tecniche e nel design sono possibili in qualsiasi momento.

Dichiarazione di conformità

Con la presente Waagen-Schmitt GmbH dichiara che il braccialetto attività elettronico da AM 1800 e AM 1801 è conforme alle Direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.ade-germany.de/doc

La presente dichiarazione perde ogni sua validità qualora al dispositivo vengano apportate modifiche senza la nostra autorizzazione.

Amburgo, marzo 2018

Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Amburgo, Germania



Garanzia

La ditta Waagen-Schmitt GmbH garantisce la riparazione o la sostituzione gratuita dell'unità per un periodo di 2 anni a partire dalla data di acquisto, nel caso di difetti di materiale o fabbricazione del prodotto.

A tale scopo, consegnare al rivenditore il prodotto e la prova di acquisto (citando i motivi del reclamo).

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio nella raccolta differenziata. Conferire il cartone nella raccolta della carta e la pellicola in quella del materiale riciclabile.

Smaltimento del prodotto

Smaltire il prodotto secondo le norme vigenti nel proprio paese.



Il dispositivo non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici

Al termine della sua vita utile, l'apparecchio deve essere smaltito in modo appropriato. In tal modo si rende possibile il riutilizzo del materiale riciclabile contenuto nell'apparecchio limitando l'impatto sull'ambiente. Smaltire l'apparecchio usato presso un centro di raccolta per rifiuti elettrici o un centro di riciclaggio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ditta di smaltimento locale o alla propria amministrazione comunale.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici

Le batterie e gli accumulatori devono essere consegnati presso un centro di raccolta comunale o di quartiere, oppure presso il proprio rivenditore, al fine di garantire il loro smaltimento in modo rispettoso dell'ambiente.

Szanowny Kliencie!

Zdecydowałeś się na zakup produktu z asortymentu FITvigo ADE: kontroler aktywności, waga osobowa i analityczna oraz aparaty do mierzenia ciśnienia krwi za pomocą funkcji Bluetooth, która może się łączyć z bezpłatną aplikacją FITvigo.

Życzymy wiele radości podczas korzystania z produktu FITvigo!

Zespół ADE

Informacje ogólne

O instrukcji



Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis bezpiecznej obsługi i pielęgnacji artykułu. Instrukcję obsługi należy przechowywać w celu jej późniejszego wykorzystania. Jeżeli produkt będzie przekazywany innej osobie, należy przekazać również tę instrukcję.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

Objaśnienie znaków



Ten symbol w połączeniu ze słowem **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed poważnymi obrażeniami ciała.



Ten symbol w połączeniu ze słowem **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała średniego i lekkiego stopnia.



Ten symbol w połączeniu ze słowem **WSKAZÓWKA** ostrzega przed stratami materialnymi.



Ten symbol oznacza dodatkowe informacje i ogólne wskazówki.

Spis treści

Informacje ogólne.....	72
Użycie zgodne z przeznaczeniem	74
Bezpieczeństwo	74
Zawartość dostawy.....	74
W skrócie	75
Możliwe funkcje wskazania na wyświetlaczu.....	75
Możliwości kontrolera aktywności	76
Uruchomienie	76
Ładowanie baterii	76
Pobieranie i instalowanie aplikacji.....	76
Łączenie urządzenia z aplikacją (parowanie)	77
Użytkowanie	77
Włożenie kontrolera aktywności.....	77
Aktywacja wyświetlacza	77
Nawigacja	78
Obsługa podstawowa	78
Korzystanie z funkcji.....	79
Pomiar danych aktywności	79
Pomiar tętna	79
Monitorowanie snu	79
Korzystanie z inteligentnych powiadomień (funkcji wiadomości).....	80
Korzystanie z trybów sportowych	80
Korzystanie z funkcji budzenia.....	81
Ustawianie przypomnień.....	81
Alarm braku aktywności	81
Wyszukiwanie smartfona	82
Czyszczenie	82
Usterka/środek zaradczy.....	82
Dane techniczne	83
Deklaracja zgodności	83
Gwarancja.....	84
Utylizacja	84

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Kontroler aktywności służy do monitorowania aktywności sportowej.

Kontroler aktywności jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do zastosowań medycznych i z zakresu medycyny sportowej.

Osoby z przenośnymi lub wszczepionymi medycznymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak rozruszniki serca, powinny stosować kontroler aktywności tylko po konsultacjach z lekarzem prowadzącym.

Bezpieczeństwo

- Dzieci nie mogą bawić się produktem.
- Dzieci nie mogą czyścić ani serwisować urządzenia, chyba że mają 8 lat lub więcej i są nadzorowane.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci

- Przechowywać produkty i materiały opakowaniowe z dala od dzieci. Połknięcie grozi uduszeniem. Zwracać uwagę na to, aby torby opakowaniowej nie nakładano na głowę.

OSTROŻNIE – straty materialne

- Kontroler aktywności jest wodoszczelny zgodnie ze stopniem ochrony IP67. Jednak należy unikać ciepłej wody.
- Nie modyfikować produktu. Naprawy zlecać tylko specjalistom. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.

Zawartość dostawy

- Kontroler aktywności
- Podręcznik szybkiego rozpoczęcia
- Obszerna instrukcja obsługi (do pobrania)



Aplikację „FITvigo” można pobrać bezpłatnie z internetu, patrz „Instalowanie aplikacji”.

W skrócie



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | elastyczna opaska na rękę |
| 2 | Wyświetlacz |
| 3 | Moduł śledzenia |
| 4 | zamknięcie opaski na rękę |

Możliwe funkcje wskazania na wyświetlaczu

Symbol	Funkcja	Symbol	Funkcja
	Wyłączanie		Alarm braku aktywności
	Godzina		Start
	Data		Stop
	Dzień tygodnia		Alarm braku aktywności
	Liczba kroków		Wyświetlanie numeru telefonu
	Spalone kalorie		Wiadomości
	Odległość		Wyszukiwanie smartfona
	Częstotliwość impulsów		Format godziny
	Ustawienie funkcji		Resetowanie do ustawień fabrycznych
	Budzik		
	Przypomnienia		


Możliwości kontrolera aktywności

W nowym kontrolerze aktywności dostępne są poniższe funkcje lub wskazania:

- Godzina
- Data
- Aktywność dzienna z następującymi szczegółami: liczba kroków, przebyta odległość (mile/km), spalone kalorie (kcal), tętno
- Wyświetlanie wartości na wyświetlaczu i w aplikacji FITvigo
- Monitorowanie snu
- Funkcja budzenia
- Funkcja przypominania
- Inteligentne powiadomienia (funkcja wiadomości)
- Tryby sportowe
- Alarm braku aktywności
- Funkcja wyszukiwania smartfona z aplikacją FITvigo

Uruchomienie

Ładowanie baterii

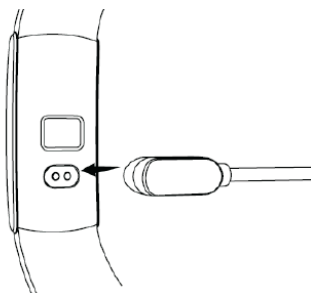

1. Podłącz kabel ładujący do modułu do śledzenia aktywności.
2. Włożyć przyłącze USB kabla ładującego do gniazda USB komputera (osobistego, tableta, notebooka) lub ładowarki USB.

Podczas wkładania zwróć uwagę na styki przyłącza USB oraz wskaźnik ładowania na wyświetlaczu. Czas ładowania przed pierwszym użyciem: ok. 45 minut.

Pobieranie i instalowanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

1. Upewnić się, że smartfon jest połączony z Internetem.
2. Pobrać aplikację „FITvigo” w Apple App Store (iOS) lub w Google Play Store (Android).



- W zależności od ustawień smartfona połączenie z Internetem lub przesyłanie danych może powodować dodatkowe koszty.
- Sama aplikacja FITvigo jest bezpłatna.
- Zalecamy pobieranie przez sieć WLAN.

Łączenie urządzenia z aplikacją (parowanie)


1. Umieścić smartfon i kontroler aktywności blisko siebie.
2. Aktywować Bluetooth na smartfonie.
3. Uruchomić aplikację „FITvigo” i postępować zgodnie z instrukcjami.
Przestrzegać wyświetlanych informacji i objaśnień.

Po krótkim czasie następuje połączenie kontrolera aktywności z aplikacją FITvigo.

Użytkowanie

Włożenie kontrolera aktywności

Nosić kontroler aktywności tak jak pokazano:

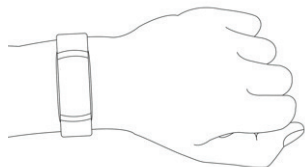


- Nałożyć opaskę tak, aby noszenie kontrolera nie sprawiało dyskomfortu.
- Nie można zablokować krążenia krwi.
- Podczas ruchu, np. biegu, a zwłaszcza podczas pomiaru tętna, kontroler powinien dobrze przylegać.

Aktywacja wyświetlacza

Warunek: kontroler jest już włączony.

- Nacisnąć wyświetlacz i przytrzymać przez ok. 3 sekundy, aby włączyć kontroler.

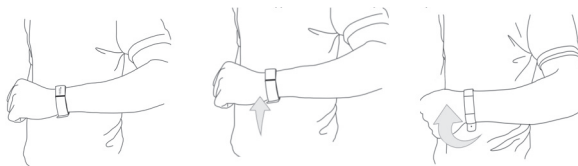

Aktywowanie wyłączonego wyświetlacza:


- Dotknąć wyświetlacza lub
- podnieść rękę albo
- obrócić kontroler aktywności na nadgarstku.



Jeżeli bateria się rozładowuje, automatyczne aktywowanie wyświetlacza przez „podniesienie ręki” lub „obrócenie nadgarstka” zostaje wyłączone. Oszczędza to energię i wydłuża okres eksploatacji baterii. W takiej sytuacji należy aktywować wyświetlacz przez dotknięcie.

Nawigacja

- Wyświetlić zawartość wyświetlacza i funkcje:

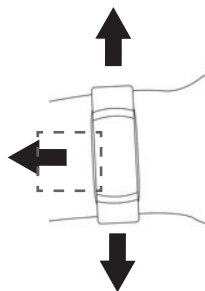

Ruch wyświetlacza



Przesuń

- zmiana poziomu menu

Dotknij

- aby otworzyć funkcję

Wskazówka:

W zależności od wybranych funkcji nie zawsze są dostępne wszystkie „osie ruchu”.

Obsługa podstawowa

Włączanie

- Dotknąć wyświetlacz na ok. 3 sekundy.

Wyłączanie

- Wybrać □□, następnie dotknięciem wybrać ⏻ i przytrzymać dłuższą chwilę.

Wybór poziomu obsługi

- Przesunąć wskazanie wyświetlacza w górę lub w dół.

Otwieranie funkcji na poziomie obsługi

- Dotknąć wyświetlacza.



Powrót do poprzedniego poziomu

- Przesunąć palcem na wyświetlaczu w górę.

Wybór funkcji/potwierdzenie ustawienia




- Dotknąć i przytrzymać wyświetlacz nieco dłużej. Dodatkowa wibracja potwierdza udany wybór.

Wybór formatu godziny

- Wybrać , następnie dotknięciem wybrać  i przytrzymać dłuższą chwilę.
- Wybrać żądany format godziny przez dotknięcie i przytrzymać dłużej wciśnięty.

Korzystanie z funkcji

Pomiar danych aktywności


- Wyświetlić godzinę i dotykać. Po kolei wyświetlają się:
 - Liczba kroków 
 - Spalone kalorie 
 - Przebyta odległość 

Pomiar tętna



- tętno jest regularnie mierzone automatycznie, a wartości średnie są przesyłane co 10 minut do aplikacji FITvigo.
- Funkcja śledzenia aktywności nie rozpoznaje, czy nie jest zużyta. Stąd automatyczny pomiar pulsu będzie wykonywany w sposób ciągły. Aby uniknąć błędnych danych impulsowych, wyłącz tracker aktywności, gdy tylko przestaniesz go nosić (patrz „Obsługa podstawowa”).

Wykonanie ręcznego pomiaru tętna:

- Wyświetlić godzinę i dotykać, aż na wyświetlaczu pojawi się . Po kilku sekundach wyświetli się zmierzona wartość.


Monitorowanie snu

Monitorowania snu nie trzeba aktywować ręcznie. Kontroler aktywności między godz. 20 wieczorem a 9 rano automatycznie rozpoznaje, czy użytkownik śpi.

Nie oznacza to, że nie można spać dłużej niż do godz. 9, w przypadku monitorowania snu, sen musi się jedynie rozpocząć w tym zakresie.

Jeżeli sen rozpocznie się poza tymi godzinami, nie zostanie zarejestrowany.

Korzystanie z inteligentnych powiadomień (funkcji wiadomości)

Otrzymanie wiadomości na smartfona, np. przez WhatsApp lub Facebook Messenger, kontroler rozpoznaje i zaczyna wibrować. Ponadto na wyświetlaczu pojawia się godzina .


Odczytywanie wiadomości:

- wybrać , następnie przejść dotykając wyświetlone wiadomości.


Kasowanie wiadomości:

- wybrać wiadomość do skasowania i nacisnąć wyświetlacz, aż kontroler zacznie wibrować.

Prosimy pamiętać:


- wyświetla się tylko tekst.
- Po przeczytaniu wszystkich wiadomości symbol  znika.
- W ustawieniach smartfona i zezwoleniach aplikacji FITvigo można ustawić, czy i jakie wiadomości Messenger mają się wyświetlać.

Jeżeli aplikacja FITvigo umożliwi dostęp, na kontrolerze pojawiają się również połączenia telefoniczne:

- oprócz symbolu połączenia  pojawia się numer telefonu osoby dzwoniącej i kontroler wibruje.
- Dłuższe naciśnięcie wyświetlacza umożliwia w razie potrzeby odrzucenie rozmowy przez kontroler.

Korzystanie z trybów sportowych

Kontroler ma różne tryby sportowe. Należy wybrać tryb zgodny z uprawianą dyscypliną lub najbardziej pasujący.

1. Wybrać , następnie wybrać pasującą dyscyplinę przez dotknięcie.
2. Naciskać kilka sekund na wyświetlacz, aby rozpocząć pomiar.
3. Rozpocząć ćwiczenie sportowe.
4. Po zakończeniu ćwiczenia sportowego zatrzymać pomiar, naciskając dłużej wyświetlacza.

Pojawi się podsumowanie wszystkich parametrów fitness (tętno, spalone kalorie itd.). Następnie wskazanie zostanie usunięte.



Już w trakcie pomiaru można wyświetlić różne parametry fitness przez dotknięcie wyświetlacza.

Korzystanie z funkcji budzenia


Funkcję budzenia ustawia się w aplikacji FITvigo.

1. Uruchomić aplikację FITvigo.
2. W prawym dolnym rogu dotknąć **Wyświetl budzik**.
3. Na dolnej krawędzi dotknąć **Dodaj budzik**.
4. Dotknąć **Ustaw budzik**.
5. Wpisać godzinę i dotknąć **OK**.
6. Wybrać żądane dni budzenia przez zakreślenie.
7. Dotknąć **Zapisz budzik 1**.

Dane zostaną przesłane do kontrolera

8. Dotknąć **Gotowe**.

O ustawionej godzinie w wybranym dniu nastąpi budzenie przez wibrację kontrolera.

Ponadto na wyświetlaczu pojawi się godzina i symbol budzenia .

- Dotknąć wyświetlacza, aby usunąć wskazanie.

Ustawianie przypomnień

Funkcja przypomnień jest ustawiana w aplikacji FITvigo.

Przypomnienie ma postać wibracji kontrolera, poza tym wyświetla się tekst, który można samemu wpisać.

1. Uruchomić aplikację FITvigo.
2. W lewym górnym narożniku dotknąć symbolu dzwonka.
3. Dotknąć **Dodaj nowe przypomnienie**.
4. W polu wprowadzania wpisać krótko i zwięźle żądany tekst przypomnienia.
5. Ustawić dzień i godzinę.
6. Następnie ponownie dotknąć **Dodaj nowe przypomnienie**.

O ustawionej godzinie w podanym dniu kontroler wibruje i wyświetla się wprowadzony tekst.



Alarm braku aktywności

Jeżeli między godz. 9 rano a 20 wieczorem użytkownik przejdzie w ciągu godziny mniej niż 100 kroków, kontroler aktywności przypomni o niezbędnym ruchu:

kontroler wibruje, a na wyświetlaczu pojawia się symbol braku aktywności .

Wyszukiwanie smartfona

Przy pomocy tych funkcji można łatwiej znaleźć smartfon.

- Wybrać , następnie dotknięciem wybrać  i przytrzymać dłuższą chwilę. Smartfon zaczyna dzwonić (w zależności od ustawień producenta smartfona).

Czyszczenie



WSKAZÓWKA dotycząca strat materialnych

- Nie zanurzać kontrolera w płynach innych niż woda (wodoszczelność wg stopnia ochrony IP67).
- Do czyszczenia kontrolera nigdy nie używać twardych, zarysowujących lub trących środków czyszczących itp. Może dojść bowiem do zarysowań powierzchni.
- W razie potrzeby przetrzeć kontroler lekko zwilżoną miękką ściereczką.

Usterka/środek zaradczy

Usterka	Możliwa przyczyna
<ul style="list-style-type: none">▪ Brak działania/wskazania na wyświetlaczu.▪ Kontroler aktywności wyłącza się.	<ul style="list-style-type: none">▪ Czy akumulator jest w pełni naładowany?
<ul style="list-style-type: none">▪ Ewidentnie nieprawidłowe wyniki pomiarów.▪ Duża różnica między ostatnimi pomiarami.	<ul style="list-style-type: none">▪ Przemierzono mniej niż 10 kroków.▪ Użytkownik ślizga się na podłodze lub ma założone domowe obuwie.
<ul style="list-style-type: none">▪ Komunikat błędu na wyświetlaczu podczas próby połączenia.▪ Transmisja danych nie powiodła się.	<ul style="list-style-type: none">▪ Czy na smartfonie aktywowano funkcję Bluetooth?▪ Czy aktywna jest aplikacja FITvigo?▪ Czy odległość między kontrolerem a smartfonem była za duża? Maks. dozwolona odległość przy połączeniu Bluetooth: ok. 10 m.
<ul style="list-style-type: none">▪ Kontroler wyświetla się w aplikacji jako połączony, ale nawet po kilku minutach dane nie są przesyłane.	<ul style="list-style-type: none">▪ Sprawdzić, czy kontroler wyświetla się jako połączony również w ustawieniach Bluetooth smartfona. Uruchomić w razie potrzeby połączenie ręczne z kontrolerem przez smartfon.



Więcej pytań i odpowiedzi znajduje się również w Internecie pod adresem www.fitvigo.de/support.

Potrzebna jest pomoc lub są dodatkowe pytania?
Należy przesłać e-mail na adres:
support@fitvigo.de

Dane techniczne

Akumulator:	Akumulator litowy 55 mAh
Klasa zabezpieczenia:	IP67
Zakres temperatur:	od -20 do 60°C
Kompatybilność z Bluetooth:	od wersji 4.0
Częstotliwość:	2,4 GHz
Maks. moc transmisji:	0 dBm
Dystrybutor (nie adres serwisu):	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Hamburg, Germany

Nasze produkty są stale rozwijane i usprawniane.

Z tego powodu zawsze możliwe są zmiany w wyglądzie i zmiany techniczne.

Deklaracja zgodności

Niniejszym Waagen-Schmitt GmbH poświadczają, że elektroniczne kontrolery aktywności AM 1800 i AM 1801 są zgodne z dyrektywami 2014/53/UE i 2011/65/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższej stronie internetowej: www.ade-germany.de/doc

Niniejsza deklaracja traci swoją ważność przy samowolnej zmianie wprowadzonej w urządzeniu bez uzgodnienia z producentem.

Hamburg, marzec 2018

Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany



Gwarancja

Firma Waagen-Schmitt GmbH udziela 2-letniej gwarancji od daty zakupu na bezpłatne usuwanie usterek spowodowanych błędami materiałowymi lub produkcyjnymi poprzez naprawę lub wymianę.

W przypadku korzystania z gwarancji prosimy o podanie sprzedawcy artykułu wraz z dowodem zakupu (podając również powód reklamacji).

Utylizacja

Utylizacja opakowania



Opakowanie należy utylizować zgodnie z jego rodzajem. Tektura i karton powinny trafić do pojemnika na papier, folia do pojemnika na surowce wtórne.

Utylizacja produktu

Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.



Urządzeń nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy przekazać do odpowiedniej utylizacji. Surowce wtórne znajdujące się w urządzeniu zostaną przekazane do recyklingu, co zmniejszy zanieczyszczenie środowiska. Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub do punktu zbiórki surowców wtórnych.

Więcej informacji można uzyskać od lokalnego zakładu utylizacji lub administracji gminy.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi

Wszystkie baterie i akumulatory należy oddawać do punktu zbiórki w gminie, dzielnicy lub sklepie. W ten sposób baterie i akumulatory mogą trafić do ekologicznej utylizacji.

